TRACKFISH 6600

CHARTPLOTTER and FISHFINDER

Installation and Operation Manual



NAVMAN

3	Sommaire		
	Introduction	7	,
•	1-1 Nettoyage et entretien		
	1-2 Cartouches C-MAP™	٠	, 2
	1-3 Démontage et remontage du boîtier		
_	Basic Operation	44	J N
_	Dasic Operation		J
	2-1 Mise en marche et arrêt/Mise en marche automatique	. 1	1
	2-2 Réglage du rétro-éclairage	. T	1
	2-4 Alarms	. I 11	า ว
	2-5 Simulate mode		
	2-6 The main displays		
	2-6-1 Ecrans partagés	1	5
	2-6-2 Ecrans favoris		
	2-6-3 En-tête de données et compas	16	S
2	Navigation: Chart	4	, 7
3	3-1 Introduction to navigating	. I	_
	3-1 Introduction to havigating	. I.	1
	3-2-1 Modes d'affichage	10	0
	3-2-2 Latitude et longitude	10	a
	3-2-3 Echelle		
	3-2-4 Symboles et informations cartographiques	10	a
	3-2-5 Rechercher un endroit précis	10	a
	3-3 Calculs de distance et de cap	20	ó
	3-4 Fonction GOTO : naviguer vers un point ou suivre une route	20	ó
	3-5 Projection de route	2	1
	3-6 Historique trace		
4	Ecran Highway		
5	Waypoints	2	1
•	5-1 Ecran Waypoints		
	5-2 Fonctions Waypoints		
	5-2-1 Créer un waypoint	21	ر 5
	5-2-2 Déplacer un waypoint	21	ر ج
	5-2-3 Modifier un waypoint	2	5
	5-2-4 Afficher un waypoint sur la carte	2!	5
	5-2-5 Effacer un waypoint	2	â
	5-2-6 Effacer tous les waypoints	26	ã
	5-2-7 Modifier les caractéristiques d'un waypoint	26	6
	5-2-8 Trier les waypoints	.20	3
	5-3 Navigating to a waypoint	20	6
	5-3-1 Activer la navigation vers un waypoint	26	6
	5-3-2 Désactiver la navigation vers un waypoint	26	ລ
ß	Navigation: Routes		
•	6-1 Ecran Route		
	6-2 Managing routes		
	6-2-1 Créer une route.		
	6-2-2 Modifier une route		
	6-2-3 Afficher une route sur la carte		

	6-2-4 Effacer une route	
	6-2-5 Effacer toutes les routes	
	6-3 Suivi d'une route	
	6-3-1 Activer une route	
	6-3-2 Eviter un waypoint actif	
	6-3-3 Désactiver une route	
7 I	Ecran Satellit	.30
	7-1 Présentation de l'écran Satellite	
8 9	Sonar fishfinding: Introduction	.32
	8-1 Using the TRACKFISH	.32
	8-2 Interprétation de l'écran	.33
	8-3 Détection des poissons en mono ou bi-fréquence	.35
	8-4 Détection et affichage des poissons	.37
	8-5 Gain, seuil et échelle	.38
	8-5-1 Sélectionner le mode automatique ou manuel	
	8-5-2 Utiliser l'écran A-Scope pour régler le gain et le seuil manuellement.	.39
9 \$	Sonar fishfinding: Displays	.40
	9-1 Sonar history display - not split	.40
	9-2 Ecran Sonar Zoom	.41
	9-3 Ecran Sonar Fond	.41
	9-4 Ecran Sonar 50/200	.42
	9-5 Ecran Sonar A-Scope	.42
10	Ecran Données	43
	Ecran Essence	
12	Ecran Warees	
12 13	Ecran Marées	46
13	Ecran Cartouche Utilisateur	46
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques	.46 .47
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH	.46 .47 48
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System	.46 .47 48
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte	.46 .47 48 .48
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar	.46 .47 48 .48
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques. Setting up the TRACKFISH. 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar. 15-4 Paramétrage > GPS.	.46 .48 .48 .50
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques. Setting up the TRACKFISH. 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar. 15-4 Paramétrage > GPS. 15-5 Paramétrage > Essence	.46 .48 .48 .50 .52
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar 15-4 Paramétrage > GPS 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Trace	.46 .48 .48 .50 .52
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar 15-4 Paramétrage > GPS 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Tace 15-7 Paramétrage > Lochs 15-8 Paramétrage > Alarms	.46 .47 .48 .50 .52 .54 .56 .56
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques. Setting up the TRACKFISH. 15-1 Setup > System. 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar. 15-4 Paramétrage > GPS. 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Trace 15-7 Paramétrage > Lochs. 15-8 Paramétrage > Alarms 15-9 Paramétrage > Unités.	.46 .47 .48 .50 .52 .54 .56 .56 .57
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques. Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System. 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar. 15-4 Paramétrage > GPS. 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Trace 15-7 Paramétrage > Lochs. 15-8 Paramétrage > Alarms 15-9 Paramétrage > Unités. 15-10 Setup > Données	.46 .47 .48 .50 .52 .54 .56 .56 .56 .56
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques. Setting up the TRACKFISH. 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar 15-4 Paramétrage > GPS. 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Trace 15-7 Paramétrage > Lochs 15-8 Paramétrage > Alarms 15-9 Paramétrage > Unités 15-10 Setup > Données 15-11 Paramétrage > Etalonnage	.46 .47 .48 .50 .52 .54 .55 .56 .57 .58 .59
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar 15-4 Paramétrage > GPS 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Trace 15-7 Paramétrage > Lochs 15-8 Paramétrage > Alarms 15-9 Paramétrage > Unités 15-10 Setup > Données 15-11 Paramétrage > Etalonnage 15-12 Paramétrage > Heure	.46 .47 .48 .52 .52 .53 .56 .56 .56 .56 .60
13 14	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar 15-4 Paramétrage > GPS 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Trace 15-7 Paramétrage > Lochs 15-8 Paramétrage > Alarms 15-9 Paramétrage > Unités 15-10 Setup > Données 15-11 Paramétrage > Etalonnage 15-12 Paramétrage > Heure 15-13 Paramétrage > Favoris	.46 .47 .48 .50 .52 .54 .56 .56 .56 .62 .63
13 14 15	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar 15-4 Paramétrage > GPS 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Trace 15-7 Paramétrage > Lochs 15-8 Paramétrage > Alarms 15-9 Paramétrage > Unités 15-10 Setup > Données 15-11 Paramétrage > Etalonnage 15-12 Paramétrage > Heure 15-13 Paramétrage > Favoris 15-14 Paramétrage > Simulation	.46 .47 .48 .50 .52 .54 .55 .56 .56 .62 .63
13 14 15	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar 15-4 Paramétrage > GPS 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Trace 15-7 Paramétrage > Lochs 15-8 Paramétrage > Alarms 15-9 Paramétrage > Unités 15-10 Setup > Données 15-11 Paramétrage > Etalonnage 15-12 Paramétrage > Heure 15-13 Paramétrage > Favoris 15-14 Paramétrage > Simulation Installation	.46 .47 .48 .50 .52 .54 .55 .57 .58 .60 .62 .64
13 14 15	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar 15-4 Paramétrage > GPS 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Trace 15-7 Paramétrage > Lochs 15-8 Paramétrage > Alarms 15-9 Paramétrage > Unités 15-10 Setup > Données 15-11 Paramétrage > Heure 15-12 Paramétrage > Heure 15-13 Paramétrage > Favoris 15-14 Paramétrage > Simulation Installation Installation 16-1 What comes with this product?	.46.48 .48.52 .52.54 .56.56 .57.58 .60.62 .64.65
13 14 15	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar 15-4 Paramétrage > GPS 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Lochs 15-7 Paramétrage > Lochs 15-8 Paramétrage > Alarms 15-9 Paramétrage > Unités 15-10 Setup > Données 15-11 Paramétrage > Etalonnage 15-12 Paramétrage > Heure 15-13 Paramétrage > Favoris 15-14 Paramétrage > Simulation Installation Installation Installation Installation Installation Installation	.46 .47 .48 .50 .52 .56 .57 .58 .60 .62 .63 .64 .65
13 14 15	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar 15-4 Paramétrage > GPS 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Lochs 15-7 Paramétrage > Lochs 15-9 Paramétrage > Unités 15-10 Setup > Données 15-11 Paramétrage > Etalonnage 15-12 Paramétrage > Heure 15-13 Paramétrage > Favoris 15-14 Paramétrage > Simulation Installation 16-1 What comes with this product? 16-2 Options et accessoires 16-3 Montage du boîtier	46 47 48 .50 .52 .54 .55 .56 .56 .66 .66 .67
13 14 15	Ecran Cartouche Utilisateur Ecran Infos Techniques Setting up the TRACKFISH 15-1 Setup > System 15-2 Paramétrage > Carte 15-3 Paramétrage > Sonar 15-4 Paramétrage > GPS 15-5 Paramétrage > Essence 15-6 Paramétrage > Lochs 15-7 Paramétrage > Lochs 15-8 Paramétrage > Alarms 15-9 Paramétrage > Unités 15-10 Setup > Données 15-11 Paramétrage > Etalonnage 15-12 Paramétrage > Heure 15-13 Paramétrage > Favoris 15-14 Paramétrage > Simulation Installation Installation Installation Installation Installation Installation	.46.48.50.52.54.556.557.558.662.663.664.656.668

16-6 Systèmes composés de plusieurs instruments	71
Appendice A - Specifications	
Appendice B - En cas de problème	
B-1 General problems	
B-2 GPS navigation problems	
B-3 Sonar fishfinding problems	
B-4 Fuel consumption problems	
Appendice C - Lexique et données de navigation	80
Appendice D - How to contact us	

Important

Il incombe au propriétaire de veiller à ce que l'appareil soit installé et utilisé de telle sorte qu'il ne cause pas d'accidents, de blessures ou de dommages matériels. L'utilisateur est seul responsable du respect des règles de sécurité en matière de navigation.

Système de positionnement global (GPS): Le système de positionnement global ou GPS (Global Positioning System) est géré par le gouvernement américain. Ce dernier est par conséquent seul responsable du fonctionnement et de la précision du système GPS et de la maintenance de ses satellites. Les modifications apportées au système peuvent affecter la précision et les performances des récepteurs GPS (dont le TRACKFISH 6600). Le TRACKFISH 6600 est un instrument de navigation fiable et précis s'il est correctement utilisé. C'est pourquoi nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de vous familiariser avec l'ensemble des fonctions du TRACKFISH 6600 à l'aide du simulateur intégré avant d'utiliser l'appareil en conditions réelles.

Cartographie électronique: la cartographie électronique utilisée par le TRACKFISH 6600 est une aide à la navigation et ne peut en aucun cas se substituer aux cartes marines officielles. Seuls les cartes officielles et les avis aux marins contiennent les informations nécessaires au respect des règles de sécurité en matière de navigation. Veillez à toujours comparer les données fournies par votre TRACKFISH 6600 avec d'autres sources de positionnement (contrôles visuels, mesures de la profondeur, relèvements radar et compas). En cas d'écart entre les données, recherchez l'origine de l'erreur avant de poursuivre votre route.

Sonar : la précision des écrans Sonar peut être affectée par de nombreux facteurs, comme le type de sonde utilisé, l'emplacement de montage de la sonde et les caractéristiques de l'eau. Il incombe à l'utilisateur de veiller à ce que la sonde du TRACKFISH 6600 soit correctement installée et utilisée.

Fonctions Essence : la fonction Economie (distance parcourue par unité d'essence consommée) peut varier de façon importante selon la charge du bateau et les conditions de navigation. Grâce à la gestion électronique de votre consommation d'essence, le TRACKFISH 6600 peut estimer le volume de carburant restant dans le réservoir. Toutefois, il est nécessaire de vérifier cette valeur, en contrôlant visuellement ou de toute autre manière la quantité d'essence restant réellement dans le réservoir. Ce contrôle permet ainsi de remédier aux éventuelles erreurs d'utilisation des fonctions Essence (telles qu'oublier de remettre à zéro la quantité d'essence consommée après avoir fait le plein ou faire tourner le moteur sans activer les fonctions Essence) ou à toute autre opération susceptible de fausser la gestion électronique de votre consommation. Veillez à toujours prévoir à bord un volume d'essence suffisant à votre voyage ainsi qu'une réserve de secours.

NAVMAN NZ LIMITED DECLINE TOUTE RESPONSABILITE DANS LE CAS D'UNE UTILISATION DU PRODUIT OCCASIONNANT DES ACCIDENTS, DES DOMMAGES MATERIELS OU UN NON-RESPECT DE LA LOI.

Langue de référence : cette notice a été traduite de l'anglais. En cas de litige concernant l'interprétation de la notice, la version anglaise de la notice prévaudra.

Cette notice présente le TRACKFISH 6600 à la date d'impression. Navman NZ Limited se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis.

Copyright © 2002 Navman NZ Limited, Nouvelle-Zélande, tous droits réservés. NAVMAN est une marque déposée de Navman NZ Limited.

Le TRACKFISH 6600 est paramétré par défaut en pieds, °F (degrés Fahrenheit), gallons US et nœuds. Pour modifier ces unités, veuillez vous reporter à la section 15-9.

1 Introduction

Compact et résistant, le TRACKFISH 6600 Navman est un instrument haute technologie qui regroupe dans un seul boîtier un puissant sondeur de pêche et un traceur de cartes GPS ultra-précis. D'une grande simplicité d'utilisation, il est équipé d'un large écran couleur offrant une excellente lisibilité. Pour une navigation encore plus agréable, des touches dédiées facilitent l'accès aux fonctions GPS et Sonar les plus complexes.

Cette notice décrit les procédures d'installation et le fonctionnement du TRACKFISH 6600. Il contient également des conseils d'utilisation et un quide de dépannage.

GPS Navigation

Le TRACKFISH 6600 possède une cartographie mondiale intégrée, que vous pouvez utiliser pour planifier votre route ou consulter à titre d'information. Pour obtenir des informations plus détaillées sur une région donnée, il vous faudra acquérir la cartouche C-MAP™ correspondante.

Le TRACKFISH 6600 utilise les données qu'il reçoit de l'antenne GPS externe pour calculer la position et la vitesse du bateau.

Avec le TRACKFISH 6600, vous pouvez soit naviguer en direction d'un point précis, soit suivre une route donnée. A l'approche d'un waypoint, le TRACKFISH 6600 affiche toutes les informations de navigation nécessaires. Le TRACKFISH 6600 peut envoyer des données au pilote automatique.

Sonar fishfinding

Le TRACKFISH 6600 possède une sonde

bi-fréquence 50/200 kHz et une puissance d'émission de 600 W RMS pour un fonctionnement optimal quelle que soit la profondeur de l'eau. Il peut détecter des fonds jusqu'à 1 000 mètres, en fonction de la clarté de l'eau, de la fréquence d'émission sélectionnée et du type de sonde utilisée.

Vous pouvez utiliser le TRACKFISH 6600 pour rechercher des poissons, localiser des reliefs sous-marins tels que des récifs ou des épaves immergés ou reconnaître vos lieux de pêche favoris grâce au profil du fond.

Le TRACKFISH 6600 utilise la technologie Navman SBN pour le traitement des données sonar. Les logiciels de filtrage digital améliorent la qualité des signaux reçus et, grâce à un système de neutralisation active du bruit, éliminent les interférences que les sondeurs de pêche peuvent confondre avec de véritables échos.

Other functions

With an optional fuel kit, the TRACKFISH becomes a sophisticated yet easy to use fuel computer. Navigation data can be saved to a plug-in user card so that it can be easily transferred to another Navman chartplotter.

The TRACKFISH 6600 is part of the Navman family of instruments, which includes instruments for speed, depth, wind and repeaters. These instruments can be connected together to form an integrated data system (see section 16-6).

For maximum benefit, please read this manual carefully before installing and using the unit. Special terms are explained in Appendix C.

1-1 Nettoyage et entretien

L'écran du TRACKFISH 6600 est traité antireflet (technologie Navman). Lorsqu'il sale ou recouvert de cristaux de sel, nettoyer l'écran exclusivement à l'aide d'un chiffon humide ou imprégné de détergent doux afin de ne pas l'abîmer. Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'essence ou autres solvants. Nettoyer les cartouches sales à l'aide d'un chiffon humide ou imprégné de détergent doux.

Protéger ou ôter les capteurs tableau arrière avant de repeindre la coque du bateau. Vous pouvez passer une fine couche d'antifouling sur les capteurs traversants, après les avoir légèrement poncés afin d'ôter la couche précédente.

Pour un fonctionnement optimal du FISH 4500, éviter de plier ou de marcher sur les câbles et les connecteurs. Vérifier régulièrement si la sonde n'est pas encrassée (algues, déchets). Ne pas utiliser de jet à haute pression sur la roue à aubes d'un capteur vitesse afin de ne pas l'endommager.

Replacer le capot de protection sur l'écran lorsque le TRACKFISH 6600 est éteint.

1-2 Cartouches C-MAP™

Vous pouvez utiliser deux sortes de cartouches avec votre TRACKFISH 6600 :

 Les cartouches cartographie C-MAP™: chaque cartouche contient la cartographie détaillée d'une région donnée. Lorsque vous insérez une cartouche dans le lecteur, les informations de la cartouche s'affichent automatiquement sur la carte mondiale intégrée du TRACKFISH 6600. Les cartouches utilisateurs C-MAP™: ces cartouches vous permettent de stocker vos données de navigation et de les transférer sur un autre TRACKFISH 6600 (voir section 13).

Remarque: les anciennes cartouches utilisateurs 5 volts ne sont pas compatibles avec le TRACKFISH 6600.

Vous pouvez insérer ou retirer une cartouche même si le TRACKFISH 6600 est éteint.

Changer de cartouche

Le TRACKFISH 6600 est équipé d'un double lecteur de cartouches permettant l'utilisation simultanée de deux cartouches, qui peuvent être insérées indifféremment dans l'un ou l'autre des lecteurs.

⚠ Important : manipulez les cartouches avec précaution. Rangez-les dans leur boîtier de protection lorsque vous ne les utilisez pas.

⚠ Important : veillez à toujours laisser les réceptacles insérés dans le TRACKFISH 6600 afin

d'éviter toute infiltration d'humidité dans le lecteur.



Contacts dorés sur le dessus de la cartouche

Insérer une cartouche dans le lecteur supérieur Présenter la cartouche de sorte que les contacts dorés soient sur le dessus de la cartouche. Introduire la cartouche à fond dans le lecteur supérieur.



Eteindre le TRACKFISH 6600 (voir section 2-1). Oter la protection située sur le côté droit de l'appareil.



Retirer la cartouche en place.

Ranger la cartouche dans son boîtier.



Contacts dorés sur le dessous de la cartouche

Insérer une cartouche dans le lecteur nférieur Présenter la cartouche de sorte que les contacts dorés soient sur le dessous de la cartouche. Introduire la cartouche à fond dans le lecteur inférieur.



Remettre la protection en place.

Allumer le TRACKFISH 6600 (voir section 2-1).

1-3 Démontage et remontage du boîtier

Pour des raisons de sécurité ou pour protéger votre appareil des intempéries, vous pouvez aisément démonter et remonter le boîtier du TRACKFISH 6600 si celui-ci est monté sur étrier.

Démontage du boîtier

- Eteindre le TRACKFISH 6600 (voir section 2-1).
- Placer le capot de protection sur le boîtier.
- 3 Oter les molettes de l'étrier tout en maintenant le boîtier d'une main.
- 4 Débrancher tous les câbles à l'arrière du boîtier après avoir desserré les bagues dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 5 Replacer les protections sur les extrémités des connecteurs.
- 6 Ranger le boîtier à l'abri de la poussière et de l'humidité (ex. sac de protection Navman).


Remontage du boîtier

- Oter les protections des connecteurs.
 Brancher les connecteurs à l'arrière du boîtier comme suit
 - Veiller à ce que la couleur du connecteur corresponde à la couleur de la prise.
 - Insérer le connecteur dans la prise, puis tourner la bague dans le sens des aiguilles d'une montre.
 L'appareil ne sera pas endommagé en cas d'erreur de branchement.
- 2 Maintenir le boîtier en place sur l'étrier. Visser les molettes de l'étrier sur les côtés du boîtier, sans serrer.
- 3 Ajuster l'inclinaison et la rotation du boîtier pour une lisibilité optimale, puis resserrer à la main les molettes de l'étrier. Oter le capot de protection.



2 Basic Operation

Présentation des touches

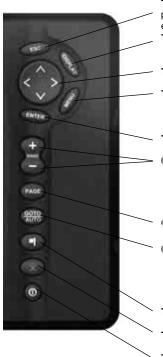

Touche :: pour retourner au menu ou à l'écran précédent. Les changements effectués ne sont pas enregistrés. In chart mode centers chart at boat's position.

enregistres. In chart mode centers chart at boat's position.
Touche : pour afficher le menu des écrans principaux du TRACKFISH 6600. Pour activer un écran, le sélectionner à partir du menu (voir section 2-2).

Touches curseur (a), (a), (b) : pour déplacer le curseur ou la barre de sélection sur l'écran

Touche (III): pour afficher le menu des fonctions de l'écran activé. Appuyer une nouvelle fois sur cette touche pour afficher le menu Paramétrage (voir section 13).

Touche : pour activer une fonction ou valider un changement.

Ecran Carte : pour activer le zoom avant ou le zoom arrière et afficher différentes zones cartographiques avec plus ou moins de détails.

Ecran Sonar : pour modifier l'échelle de profondeur des écrans Sonar.

Pour passer d'un écran favori à l'autre (voir section 2-6-2).

Ecran Navigation: pour activer la navigation vers un point de la carte ou un waypoint ou activer une route (voir section 3-4). Ecran Sonar: pour sélectionner un mode sonar (voir section 8-1).

Touche: pour créer instantanément un waypoint à partir de la position actuelle du bateau (voir section 9-2-1).

Touche : pour activer la fonction MOB (Man OverBoard - Homme à la mer, voir section 2-4).

Touche : pour allumer et éteindre le TRACKFISH 6600 (voir section 2-1) et pour régler le rétro-éclairage de l'écran (voir section 2-3).

Dans cette notice :

Appuyer sur une touche signifie exercer une pression sur une touche pendant moins d'une seconde.

Maintenir une touche enfoncée signifie exercer une pression continue sur la touche. Le buzzer interne émet un bip sonore à chaque fois que vous activez une touche (pour désactiver le bip, voir section 13-1).

Sélectionner une fonction à partir d'un menu Le TRACKFISH 6600 est piloté par menus. Pour

sélectionner une fonction à partir d'un menu :

1 Appuyer sur la touche

outlier ou la pour

sélectionner la fonction de votre choix.

2 Appuyer sur la touche ENTER ou pour valider votre choix

Modifier un nombre ou un mot

Pour modifier un nombre ou un mot à l'écran :

- 1 Appuyer sur la touche pour sélectionner le chiffre ou la lettre à modifier. Appuyer sur la touche pour pour modifier le chiffre ou la lettre.
- 2 Répéter cette opération pour modifier un autre chiffre ou une autre lettre.
- 3 Appuyer sur la touche ENTER pour valider les changements effectués.

2-1 Mise en marche et arrêt/Mise en marche automatique

Mise en marche automatique

Si le TRACKFISH 6600 est câblé pour une mise en marche automatique (voir section 16-5), il s'allume automatiquement dès que l'alimentation du bateau est mise en route. Dans ce cas, vous ne pouvez ni allumer ni éteindre le TRACKFISH 6600 manuellement.

Mise en marche manuelle

Si le TRACKFISH 6600 n'est pas câblé pour une mise en marche automatique, allumer

l'appareil en appuyant sur la touche . Si nécessaire, ajuster la position de l'écran pour une lisibilité optimale (voir section 2-2).

Extinction manuelle

Pour éteindre manuellement le TRACKFISH 6600, maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

2-2 Réglage du rétro-éclairage

- 2 Vous pouvez régler le rétro-éclairage de l'écran et des touches selon seize niveaux d'intensité.
- Pour modifier le niveau de rétro-éclairage actuel, appuyer sur la touche (moins intense) ou (plus intense).
- 3 Appuyer sur la touche ENT pour valider votre choix.

2-3 Fonction MOB (Man OverBoard : Homme à la mer)

La fonction MOB permet d'enregistrer instantanément la position du bateau afin de pouvoir y retourner directement. Pour activer la fonction MOB:

⚠ Important: la fonction MOB ne fonctionnera pas si le TRACKFISH 6600 n'a pas de position GPS.

- Appuyer sur la touche ...
 Le TRACKFISH 6600 émet quatre bips et enregistre la position actuelle du bateau sous forme d'un waypoint appelé "MOB".
 L'écran Carte s'affiche, centré sur le
- waypoint MOB.

 Le zoom est automatiquement activé pour une navigation plus précise. Si le zoom n'est pas assez puissant, le TRACKFISH 6600 passe en mode traceur (écran blanc hachuré, sans informations cartographiques: voir section 15-2 pour
- 3 Si la sortie pilote automatique (NMEA) est désactivée (voir section 15-10), le TRACKFISH 6600 affiche immédiatement les informations de navigation nécessaires pour retourner au waypoint MOB. Si la sortie pilote automatique est activée, un message vous demande si

le bateau navigue actuellement en mode pilote automatique. Sélectionner :

Non: le TRACKFISH 6600 affiche alors immédiatement les informations nécessaires pour retourner au waypoint MOB.

Oui : un message vous demande si vous désirez retourner au waypoint MOB. Sélectionner :

- Oui: pour retourner immédiatement au waypoint MOB. A Attention: ceci peut entraîner un brusque et dangereux changement de
- Non: pour vous laisser le temps de désactiver le pilote automatique; utiliser alors la fonction Goto pour retourner au waypoint MOB (voir section 3-4).

Désactiver la fonction MOB ou créer un nouveau waypoint MOB

- 1 Appuyer à nouveau sur la touche 🔘.
- 2 Sélectionner l'option de votre choix.

direction.

Info: une fois la fonction MOB désactivée, le waypoint MOB reste affiché sur la carte. Pour le supprimer, veuillez vous reporter à la section 10-2-5

plus de détails).

2-4 Alarms

Lorsque le TRACKFISH 6600 détecte une condition d'alarme, il affiche un message d'avertissement et active le buzzer interne ainsi que les éventuels feux et buzzers externes. Appuyer sur la touche ESC pour mettre l'alarme en veille. L'alarme est à pouveau franchie

Le TRACKFISH 6600 possède douze alarmes paramétrables :

Le TRACKFish est également équipé d'une alarme de position se déclenchant automatiquement en cas de perte de la position GPS.

2-5 Simulate mode

Le mode simulation permet à l'utilisateur de se familiariser avec l'ensemble des fonctions du TRACKFISH 6600, même hors de l'eau. Le TRACKFISH 6600 possède deux modes simulation:


 En mode simulation GPS, le TRACKFISH 6600 n'utilise pas les données provenant du récepteur GPS mais affiche des données simulées. Le message Simulation GPS clignote au bas de l'écran En mode simulation Sonar, le TRACKFISH 6600 n'utilise pas les données provenant de la sonde mais affiche des données simulées. Le message Simulation sonar clignote au bas de l'écran.


Sinon, le TRACKFISH 6600 fonctionne normalement. Lorsque les modes simulation GPS et sonar sont activés simultanément, le message Simulation clignote au bas de l'écran.


Pour activer ou désactiver le mode simulation, voir section 15-14.

⚠ Important : ne jamais activer le mode simulation lorsque vous naviguez.

2-6 The main displays

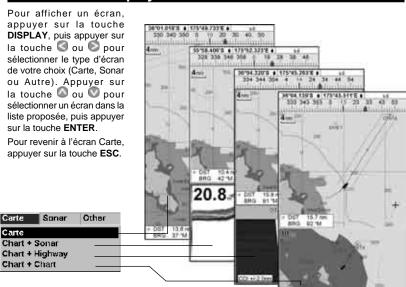

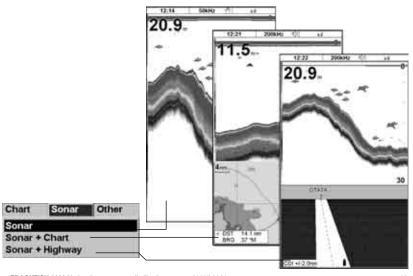

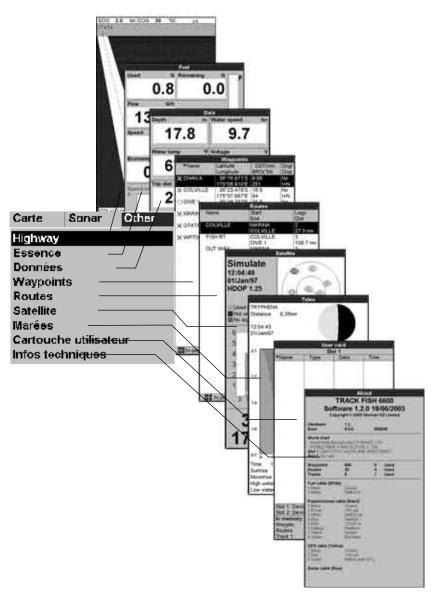

2-6-1 Ecrans partagés


Le TRACKFISH 6600 peut afficher deux écrans simultanément, par exemple Carte + Sonar ou Sonar + Highway (voir section 2-6). Lorsque deux écrans sont affichés simultanément, l'utilisateur peut avoir accès aux fonctions d'un seul écran, appelé écran actif. Ainsi:

- Si l'écran Carte est actif, en appuyant sur la touche MENU, vous afficherez le menu des fonctions de l'écran Carte.
- Si l'écran Sonar est actif, en appuyant sur la touche MENU, vous afficherez le menu des fonctions de l'écran Sonar.

L'écran actif est entouré d'une bordure jaune. Pour changer d'écran actif, appuyer deux fois sur la touche **DISPLAY**.

Par exemple, si l'écran Carte + Sonar est affiché :


- Si l'écran Carte est actif, appuyer deux fois sur la touche DISPLAY pour que l'écran Sonar devienne actif.
- Si l'écran Sonar est actif, appuyer deux fois sur la touche DISPLAY pour que l'écran Carte devienne actif.

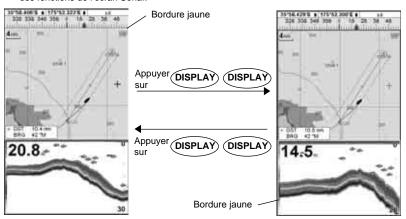

2-6-2 Ecrans favoris

Le TRACKFISH 6600 garde en mémoire une liste d'écrans fréquemment utilisés, appelés écrans favoris. Cette liste peut contenir jusqu'à six écrans favoris, dont trois sont paramétrables par l'utilisateur (voir section 15-13).

To change the display to the next favourite, press **PAGES**. For example, with five favourites:

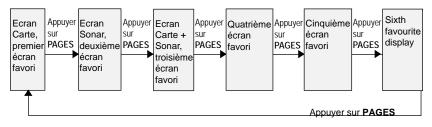

2-6-3 En-tête de données et compas

Des données numériques et un compas peuvent être affichés en haut des écrans Carte, Sonar et Highway.

En-tête de données

- Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner
 - En-tête de données.
- 2 Pour activer ou désactiver l'en-tête Données :
 - i Sélectionner Données.
 - i Sélectionner On ou Off.
- Pour sélectionner la taille des caractères :
 - Sélectionner Taille.
 - ii Sélectionner :


Petit: affichage de trois champs par ligne et de quatre lignes maximum.

Moyen: affichage de deux champs par ligne et de six lignes maximum.

Grand: affichage du même nombre de données que l'option Moyen mais en plus gros caractères

- 4 Pour modifier la nature des données affichées :
 - i Sélectionner Paramétrage données.
 - ii Pour modifier un champ de données :
 - Sélectionner le champ à modifier à l'aide des touches curseur.
 - Appuyer sur la touche ENT pour activer la liste des données pouvant être affichées dans le champ.
 - Sélectionner les données à afficher dans le champ; sélectionner
 Aucune pour n'afficher aucune donnée dans le champ.
 - iii Répéter l'étape précédente pour modifier un nouveau champ de données. Appuyer sur la touche ESC.
 - info : vous pouvez réduire le nombre de lignes de données pour que la carte occupe plus d'espace à l'écran.
- 5 Appuyer sur la touche ESC pour retourner à l'écran Carte.

Exemple d'écran avec en-tête de données et compas

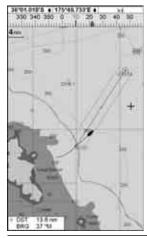


En-tête de données

Compas


Compas

Pour afficher le compas en haut de l'écran, veuillez vous reporter à la section 3-1-8.

Si le bateau navigue en direction d'un point précis, le compas indique le cap vers le point de destination (BRG), représenté au centre, et le cap suivi sur le fond (COG). Dans l'exemple ci-dessous, le BRG est égal à 4° et le COG à 12° ·

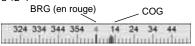

Si le bateau ne se dirige pas vers un point précis, le COG est affiché au centre du compas. Dans l'exemple ci-dessous, le COG est égal à 12°:

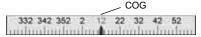

Pour activer ou désactiver l'affichage du compas

- 1 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner En-tête de données.
- 2 Sélectionner Compas, puis Off ou On.
- Appuyer sur la touche **ESC** pour revenir à l'écran.

3 Navigation: Chart

Sur l'écran Carte sont affichés la carte, la position et le cap du bateau ainsi que des données de navigation. Pour activer l'écran Carte, appuyer sur la touche **ESC** jusqu'à ce que la carte apparaisse à l'écran.

3-1 Introduction to navigating

Le TRACKFISH 6600 vous permet soit de vous rendre directement à un point, soit de suivre une route.

Avant de commencer à naviguer, vous pouvez créer des waypoints aux endroits de votre choix (voir section 5-2-1).

Conseil: enregistrer votre point de départ sous forme d'un waypoint pour y revenir plus facilement.

Fonction Goto : se rendre directement à un point

La fonction Goto vous permet de rejoindre directement un waypoint ou tout autre point de votre choix :

- 1 Activer l'écran Carte (voir section 2-6).
- 2 Appuyer sur la touche GOTO/AUTO pour activer la navigation vers le point de destination (voir section 3-4). Les données de navigation pour rejoindre le point de destination sont affichées sur les écrans Carte, Sonar et Highway. Les informations suivantes apparaissent sur la carte :
 - La position du bateau

 .
 - Le point de destination, entouré d'un cercle.
 - La route du bateau vers le point de destination.
 - Deux lignes CDI, parallèles à la route du bateau (voir appendice C).

Si le TRACKFISH 6600 est connecté à un pilote automatique, il lui enverra les données de navigation pour diriger le bateau vers le point de destination.

Si l'alarme XTE (écart de route) est activée, le buzzer se déclenchera dès que le bateau s'éloignera de la route d'une distance supérieure à la valeur de l'alarme (pour régler l'alarme XTE, voir section 15-8).

- 3 Si l'alarme de rayon d'arrivée est activée, le buzzer se déclenchera dès que le bateau entrera dans le rayon d'arrivée du point de destination, vous informant que vous avez atteint votre destination (pour régler l'alarme de rayon d'arrivée, voir section 15-8).
- 4 Pour désactiver la fonction Goto, veuillez vous reporter à la section 3-4.

Suivre une route

Une route est composée d'une suite de waypoints que le bateau peut suivre (voir section 6).

- Pour créer des waypoints avant de créer une route (voir section 5-2-1).
- 2 Pour créer une route (voir section 6-2-1).
- 3 Pour activer une route, se reporter à la section 6-3-1.

Les données de navigation pour rejoindre le waypoint actif sont affichées sur les écrans Carte, Sonar et Highway. Les informations suivantes apparaissent sur la carte:

- La position du bateau

 .
- Le waypoint actif, entouré d'un cercle.
- Le segment de route actuellement suivi par le bateau.
- Deux lignes CDI, parallèles à la route du bateau (voir appendice C).

Si le TRACKFISH 6600 est connecté à un pilote automatique, il lui enverra les données de navigation pour diriger le bateau vers le point de destination. Activer le pilote automatique.

Si l'alarme XTE (écart de route) est activée.

le buzzer se déclenchera dès que le bateau s'éloignera de la route d'une distance supérieure à la valeur de l'alarme (voir section 15-8). Si l'alarme de rayon d'arrivée est activée, le buzzer se déclenchera dès que le bateau entrera dans le rayon d'arrivée du waypoint actif (pour régler l'alarme de rayon d'arrivée, se reporter à la section 15-8).

- 4 Le TRACKFISH 6600 cesse de diriger le bateau vers le waypoint actif et active le prochain segment de route :
 - a Lorsque le bateau entre dans le rayon d'arrivée du waypoint actif.
 - Ou lorsque le bateau atteint le waypoint actif.
 - Ou bien lorsque vous changez de waypoint de destination (voir section 6-3-2).
- 5 Désactiver la route lorsque vous avez atteint votre destination finale ou lorsque vous souhaitez ne plus suivre la route (voir section 6-3-3).

3-2 Présentation de l'écran Carte

Vous pouvez visualiser sur l'écran Carte les informations suivantes :

En-tête Données. Pour activer ou désactiver l'en-tête Données ou bien pour afficher des données différentes, veuillez vous reporter à la section 2-6-3.

Carte. Pour modifier la configuration de la carte, veuillez vous reporter à la section 15-2.


Position du bateau (voir section 3-2-1).

Trace du bateau (voir section 3-6).

Route du bateau et lignes CDI (voir appendice C). Le bateau se dirige vers

le waypoint FISH06.

Distance et cap vers le curseur.

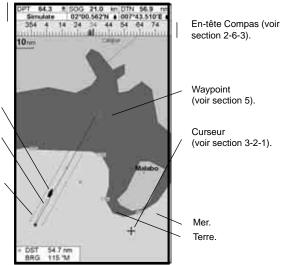

3-2-1 Modes d'affichage

La carte possède deux modes d'affichage : le mode position bateau et le mode curseur.

Mode position bateau

Pour passer en mode position bateau, appuyer sur la touche ESC. Le bateau est alors positionné au centre de l'écran. Lorsque le bateau se déplace, la carte défile automatiquement afin que la position du bateau soit toujours affichée au centre de l'écran. Le curseur est désactivé (voir ci-dessous).

Mode curseur

Les touches curseur sont désignées par les symboles (a, c), et (c). Pour passer en mode curseur, maintenir une des touches curseur enfoncée. Le curseur apparaît alors à l'écran sous la forme du symbole (de la courseur et curseur :

 Appuyer sur la touche indiquant la direction dans laquelle le curseur doit se

- déplacer : par exemple, appuyer sur la touche
 □ pour déplacer le curseur vers le bas de la carte.
- Appuyer à mi-chemin entre deux touches curseur pour déplacer le curseur en diagonale.
- Maintenir une des touches curseur enfoncée pour déplacer le curseur sur l'écran de manière continue.

En mode curseur:

- La distance bateau-curseur (+RNG) et le cap vers le curseur (+BRG) sont affichés dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- La carte ne défile pas lorsque le bateau se déplace.
- La carte défile lorsque vous déplacez le curseur sur l'un des bords de l'écran.
 Ainsi, si vous maintenez la touche enfoncée afin de déplacer le curseur sur le gauche.

3-2-2 Latitude et longitude

La latitude et la longitude peuvent être affichées dans l'en-tête de données. Généralement, la position affichée est celle du bateau; la latitude et la longitude sont dans ce cas précédées du symbole bateau:

û 36° 29.637' S Latitude ∴ 175° 09.165' F Longitude

Degrees Minutes, to 3 decimal places (about 2 m (6 ft) resolution)

Si le curseur a été déplacé au cours des dix dernières secondes, la position affichée sera alors celle du curseur ; la latitude et la longitude seront dans ce cas précédées du symbole curseur :

- + 36° 29.684' S
- + 175° 09.201' E

⚠ Important: lorsque vous relevez la position du bateau, assurez-vous que la position affichée n'est pas celle du curseur.

3-2-3 Echelle

Appuyer sur la touche pour activer le zoom avant et afficher ainsi une zone cartographique moins large et plus détaillée. Appuyer sur la touche pour activer le zoom arrière et afficher ainsi une zone cartographique plus large et moins détaillée.

Vous pouvez afficher l'échelle de la carte dans l'en-tête Données (par exemple, échelle = 8 nm). L'échelle représente la distance verticale réelle de la zone cartographique affichée à l'écran. Par exemple, si l'échelle est égale à 8 milles nautiques, l'écran affichera une zone cartographique de 8 milles nautiques de hauteur.

3-2-4 Symboles et informations cartographiques

Différents symboles tels que des waypoints ou des symboles C-MAPTM (ex. bouées, balises, épaves ou marinas) sont affichés sur la carte. Lorsque le curseur est placé sur l'un de ces symboles pendant au moins deux secondes, une fenêtre contenant des informations sur le symbole s'affiche dans l'angle inférieur gauche de l'écran.

Pour consulter les informations disponibles sur un point de la carte (ex. symbole $C\text{-MAP}^{\text{TM}}$) :

- Positionner le curseur sur le point de votre choix.
- 2 Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Info carte.
 - Une liste d'objets apparaît à l'écran :
 - i Sélectionner l'objet à afficher.
 - ii Appuyer sur la touche ESC pour revenir à la liste. Si nécessaire, sélectionner un autre objet.
 - iii Appuyer sur la touche **ESC** pour revenir à l'écran Carte.

3-2-5 Rechercher un endroit précis

Pour rechercher et afficher un endroit précis :

- 1 Pour afficher un endroit à proximité du bateau, appuyer sur la touche ESC pour passer en mode position bateau. Pour afficher un endroit à proximité d'un autre point, déplacer le curseur sur ce point.
- 2 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner Cherche.
- 3 Sélectionner le type d'endroit recherché : Ports, Services portuaires ou Stations d'observation des marées. Pour les services portuaires, sélectionner le type de service recherché.
- 4 Une liste d'endroits s'affiche à l'écran. Si cette liste ne peut être affichée sur une seule page d'écran, appuyer sur la touche ou pour faire défiler la liste vers le haut ou vers le bas.

Pour rechercher un port à partir du nom :

- i Appuyer sur la touche **MENU**, puis sélectionner Cherche
- ii Entrer le nom ou les premières lettres du nom du port recherché, puis appuyer sur la touche ENTER.
- 5 Sélectionner l'endroit de votre choix, puis appuyer sur la touche ENTER. La carte se recentre alors sur l'endroit sélectionné.
- 6 Pour consulter les informations disponibles sur l'endroit sélectionné, appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner Info carte (voir section 3-2-5). Pour afficher la courbe des marées d'une station, sélectionner Tide height dans le menu Info carte.

3-3 Calculs de distance et de cap

La fonction Distance vous permet de tracer une course composée d'un ou plusieurs segments et d'afficher le cap et la longueur de chaque segment ainsi que la distance totale de la course. Une fois la course tracée, celle-ci peut être enregistrée sous la forme d'une route. Pour calculer la distance et le cap d'une course

- .
 Appuyer sur la touche ESC jusqu'à
 l'affichage de l'écran Carte. Appuyer sur la
 touche MENU puis sélectionner Distance.
- 2 Positionner le curseur sur le point de départ du premier segment, que ce point soit ou non un waypoint. Appuyer sur la touche ENT.
- 3 Pour ajouter un segment, déplacer le curseur sur le point d'arrivée du nouveau segment, que ce point soit ou non un waypoint. L'écran affiche alors le cap et la longueur du segment que vous venez de créer ainsi que la distance totale de la course. Appuyer sur la touche ENT.

- 4 Pour supprimer le dernier segment de la course, appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Enlever.
- 5 Répéter les deux étapes précédentes pour tracer entièrement la course.
- 6 Pour enregistrer la course sous la forme d'une route, appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Sauver. Si la course comporte des points autres que des waypoints, ceux-ci seront automatiquement sauvegardés sous forme de nouveaux waypoints, avec un nom par défaut. Si vous le souhaitez, vous pourrez modifier ultérieurement les caractéristiques de la route ou des nouveaux waypoints (voir respectivement section 10-2-2 et section 9-2-3).

Appuyer sur la touche ESC pour retourner à l'écran Carte.

3-4 Fonction GOTO: naviguer vers un point ou suivre une route

La touche GOTO/AUTO est une touche dédiée permettant d'activer la navigation vers un point de la carte ou un waypoint ou d'activer une route.

Activer la navigation

Naviguer vers un point de la carte

- 1 Appuyer sur la touche **ESC** jusqu'à l'affichage de l'écran Carte.
- Déplacer le curseur sur le point de destination.
- 3 Appuyer sur la touche GOTO/AUTO, puis sélectionner Goto curseur.

Naviguer vers un waypoint

Veuillez vous reporter à la section 5-3-1.

Suivre une route

Veuillez vous reporter à la section 6-3-1.

Important: assurez-vous que votre course ne traverse pas de zones terrestres ni de zones de navigation dangereuses.

Le TRACKFISH 6600 affiche les données de navigation pour rejoindre le point de destination (voir section 3-1).

Désactiver la navigation

Désactiver la navigation vers un point de la carte ou un waypoint

- 1 Appuyer sur la touche **ESC** jusqu'à l'affichage de l'écran Carte.
- 2 Appuyer sur la touche GOTO/AUTO, puis sélectionner Annuler Goto.


Désactiver le suivi d'une route

Veuillez vous reporter à la section 6-3-3.

3-5 Projection de route

Grâce à la fonction Projection de route, le TRACKFISH 6600 peut tracer votre route projetée à partir du cap suivi sur le fond (COG), de la vitesse du bateau et d'un temps de navigation donné. Pour activer ou désactiver la fonction Projection de route et pour sélectionner le temps de navigation, veuillez vous reporter à la section 13-2.

Position projetée
Route projetée du bateau
Position du bateau

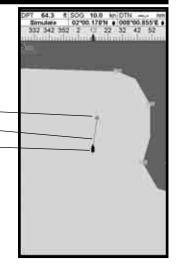

3-6 Historique trace

La fonction Historique trace permet d'enregistrer à intervalles réguliers la position du bateau. Ces intervalles peuvent être des :

- Intervalles de temps.
- Intervalles de distance.

Le TRACKFISH 6600 peut afficher sur la carte la trace suivie par le bateau ou bien afficher une trace sauvegardée tout en enregistrant la trace actuelle du bateau.

Pour enregistrer ou activer une trace, veuillez vous reporter à la section 13-5.

Le TRACKFISH 6600 peut mémoriser jusqu'à cinq traces :

- La trace 1, destinée à enregistrer la progression continue du bateau, peut comporter 2 000 positions.
- Les traces 2, 3, 4 et 5, destinées à enregistrer des segments de route nécessitant un retraçage précis (par exemple, l'embouchure d'une rivière), peuvent comporter 500 positions chacune.

**Conseil: nous vous recommandons de lire attentivement le paragraphe ci-dessous avant de procéder à l'enregistrement d'une trace. Lors de l'enregistrement d'une trace, si la trace atteint le nombre maximal de positions pouvant être sauvegardées, le TRACKFISH 6600 continue à enregistrer les nouvelles positions tandis que les plus anciennes sont effacées. La longueur d'une trace dépend de l'intervalle de pointage sélectionné: plus l'intervalle est court, plus la trace sera courte et précise; plus il est long, plus la trace sera longue et moins elle sera détaillée, comme l'illustrent les exemples

Intervalles		
Intervalle	Trace 1	Traces 2, 3, 4 et 5
1 s	33 minutes	8 minutes
10 s	5 heures 30	min1 heures 20 min
1 min	22 houres	9 houres

Intervalles	de distance	
Intervalle	Trace 1	Traces 2, 3, 4 et 5
0,01	20	5
1	2 000	500
10	20 000	5000

Les unités de mesure des intervalles et des traces correspondent aux unités de distance sélectionnées (nm, par exemple).

suivants:

4 Ecran Highway

L'écran Highway vous permet de visualiser en 3D la route du bateau vers le point de destination.

Pour afficher l'écran Highway, appuyer sur la touche **DISPLAY**, sélectionner Autre puis Highway.

A Important: les zones terrestres, les zones de navigation dangereuses ainsi que les symboles n'apparaissent pas sur l'écran Highway.

Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

En-tête de données (affichage facultatif - voir section 2-6-3)

Compas (affichage facultatif - voir section 2-6-3)


Waypoint de destination

Route du bateau vers le waypoint de destination

Les lignes CDI forment un couloir de navigation virtuel servant de repère au déplacement du bateau

Position du bateau, affichée au bas de l'écran

Echelle CDI

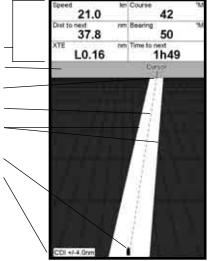

5 Waypoints

Un waypoint est une position cartographique enregistrée dans le TRACKFISH 6600, telle qu'un lieu de pêche ou un point inclus dans une route. Le TRACKFISH 6600 peut sauvegarder jusqu'à 3000 waypoints. Vous pouvez créer, modifier et effacer un waypoint. Un waypoint possède les caractéristiques suivantes:

- Un nom (huit caractères maximum).
- Une icône indiquant la nature du waypoint.
 Les icônes disponibles sont les suivantes :



- · Une position.
- Une couleur pour l'icône et le nom affichés sur la carte.
- Un type :

Waypoint traditionnel: un waypoint

route ou être un point de destination. Waypoint de danger : un waypoint de danger est un waypoint que le bateau doit éviter. Si le bateau entre dans le rayon d'arrivée d'un waypoint de danger, l'alarme se déclenchera (voir section 13-7).

traditionnel peut être inclus dans une

· Un mode d'affichage :

La fonction Sélectionné du sousmenu Paramétrage Carte - Waypoints (voir section 13-2) vous permet de choisir le mode d'affichage des waypoints sur la carte :

Off: le waypoint n'est pas affiché.

lcôn: l'icône du waypoint est affichée.

l+N: l'icône et le nom du waypoint sont affichés

Si vous avez créé de nombreux waypoints, utilisez cette fonction pour sélectionner les waypoints à afficher sur la carte.

N.B.: le sous-menu Paramétrage Carte - Waypoints possède deux autres fonctions : Cacher tous (aucun waypoint n'est affiché sur la carte) et Affic. tous (tous les waypoints sour la carte). Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 13-2.

|5-1 Ecran Waypoints

Pour afficher l'écran Waypoints, appuyer sur la touche **DISPLAY**, sélectionner Autre puis Waypoints (voir ci-contre).

L'écran Waypoints affiche la liste des waypoints créés ainsi que leurs caractéristiques: symbole, nom, latitude et longitude, distance et cap vers le waypoint, type et mode d'affichage.

Si la liste des waypoints ne peut être affichée sur une seule page d'écran, appuyer sur la touche ou pour faire défiler la liste vers le haut ou vers le bas.



5-2 Fonctions Waypoints

Attention : ne jamais créer de waypoint sur une zone terrestre ou dans une zone de navigation dangereuse.

5-2-1 Créer un waypoint

Créer un waypoint à partir de n'importe quel écran

Appuyer sur la touche . Un nouveau waypoint, auquel sont attribuées des caractéristiques par défaut, est créé à partir de la position du bateau. Pour modifier les données par défaut du waypoint, veuillez vous reporter à la section 5-2-3.

Créer un waypoint à partir de l'écran Carte

- Pour créer un waypoint à partir de la position du bateau, appuyer sur la touche ESC pour passer en mode position bateau.
 - Pour créer un waypoint à partir d'une position autre que celle du bateau, déplacer le curseur sur le point de votre choix.
- Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Nouveau waypoint.
- 3 Un nouveau waypoint, auquel sont attribuées des caractéristiques par défaut, est créé.
- 4 Si nécessaire, modifier les données par défaut du waypoint (voir section 5-2-7) puis sélectionner Sauver.

Créer un waypoint à partir de l'écran Waypoints

- A partir de l'écran Waypoints, appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Créer.
- 2 Un nouveau waypoint, auquel sont attribuées des caractéristiques par défaut, est créé à partir de la position du bateau.
- 3 Si nécessaire, modifier les données par défaut du waypoint (voir section 5-2-7) puis sélectionner Sauver.

N.B.: vous pouvez également créer des waypoints lorsque vous créez une route (voir section 6-2-1).

5-2-2 Déplacer un waypoint Déplacer un waypoint à partir de l'écran Carte

- A partir de l'écran Carte, positionner le curseur sur le waypoint à déplacer.
- 2 Appuyer sur la touche **MENU** puis

- sélectionner Déplace.
- 3 Déplacer le curseur sur la nouvelle position du waypoint puis appuyer sur la touche ENT.

Déplacer un waypoint à partir de l'écran Waypoints

Pour déplacer un waypoint à partir de l'écran Waypoints, modifier la latitude et la longitude du waypoint (voir section 5-2-3).

5-2-3 Modifier un waypoint Modifier un waypoint à partir de l'écran Carte

- 1 A partir de l'écran Carte, positionner le curseur sur le waypoint à modifier.
- 2 Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Modifie.
- 3 Modifier les caractéristiques du waypoint (voir section 9-2-7) puis sélectionner Sauver.

Modifier un waypoint à partir de l'écran Waypoints

- 1 A partir de l'écran Waypoints, appuyer sur la touche ou ou pour sélectionner le waypoint à modifier. Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Modifie.
- 2 Modifier les caractéristiques du waypoint (voir section 9-2-7) puis sélectionner Sauver

5-2-4 Afficher un waypoint sur la carte

Pour visualiser un waypoint sur la carte :

- 1 A partir de l'écran Waypoints, appuyer sur la touche ou opour sélectionner le waypoint à afficher. Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Affiche.
 - Ou bien, à partir de l'écran Carte, appuyer sur la touche **MENU**, sélectionner Cherche puis Waypoints. Sélectionner dans la liste le waypoint à afficher.
- 2 Le TRACKFISH 6600 active l'écran Carte, centré sur le waypoint sélectionné.

5-2-5 Effacer un waypoint

Vous ne pouvez pas effacer un waypoint si celui-ci est inclus dans plusieurs routes ou si le bateau se dirige actuellement vers ce waypoint. Vous pouvez en revanche supprimer un waypoint inclus dans une seule route.

Attention: lorsque vous effacez un waypoint d'une route, assurez-vous que la route une fois modifiée ne traverse pas de zones terrestres ou de zones de navigation dangereuses.

Effacer un waypoint à partir de l'écran Carte

- 1 A partir de l'écran Carte, positionner le curseur sur le waypoint à effacer.
- 2 Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Effacer.
- 3 Sélectionner Oui pour valider.

Effacer un waypoint à partir de l'écran Waypoints

- 1 A partir de l'écran Waypoints, appuyer sur la touche ou pour sélectionner le waypoint à effacer. Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Effacer.
- 2 Sélectionner Oui pour valider.

5-2-6 Effacer tous les waypoints

- 1 A partir de l'écran Waypoints, appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Effacer tout.
- 2 Sélectionner Oui pour valider.

5-2-7 Modifier les

caractéristiques d'un waypoint

Pour modifier les caractéristiques d'un waypoint lorsque celles-ci sont affichées dans une fenêtre d'édition :

- Sélectionner la donnée à modifier puis appuyer sur la touche ENT.
 Modifier la donnée à l'aide des touches curseur puis appuyer sur la touche ENT.
- 2 Si nécessaire, répéter l'étape précédente pour modifier une nouvelle donnée.
- 3 Sélectionner Sauver.

5-2-8 Trier les waypoints

- A partir de l'écran Waypoints, appuyer sur la touche MENU.
- 2 Sélectionner Trier par.
- 3 Sélectionner un mode de tri: Icôn, Nom ou Distance. Sur l'écran Waypoints, une flèche se positionne dans l'en-tête correspondant au mode de tri sélectionné.
- 4 Remarque : utiliser les touches ou pour faire défiler les waypoints page par page.

5-3

5-3-1 Activer la navigation vers un waypoint

A partir de l'écran Carte ou de l'écran Highway

- Appuyer sur la touche GOTO/AUTO, puis sélectionner Waypoint.
- 2 Sélectionner dans la liste votre waypoint de destination.

A partir de l'écran Waypoints

- Appuyer sur la touche ou ou pour sélectionner votre waypoint de destination.
- Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner Goto.

⚠ Important : assurez-vous que votre course ne traverse pas de zones terrestres ni de zones de navigation dangereuses.

Le TRACKFISH 6600 affiche les données de navigation pour rejoindre le waypoint de destination (voir section 3-1).

5-3-2 Désactiver la navigation vers un waypoint

- 1 Appuyer sur la touche **ESC** jusqu'à l'affichage de l'écran Carte.
- 2 Appuyer sur la touche GOTO/AUTO, puis sélectionner Annuler goto.

6 Navigation: Routes

Une route est composée d'une suite de waypoints que le bateau peut suivre. Vous pouvez créer, modifier et effacer une route. Le TRACKFISH 6600 peut mémoriser jusqu'à 25 routes de 50 waypoints chacune. Une route peut :

- Avoir le même waypoint de départ et de destination.
- Inclure plusieurs fois le même waypoint.
 Vous pouvez suivre une route dans un sens

ou dans l'autre et éviter des waypoints inclus dans une route.

Lorsque le TRACKFISH 6600 est connecté au pilote automatique, la route devient un outil de navigation déterminant, le bateau suivant automatiquement la route activée.


Attention: assurez-vous que les routes ne traversent pas de zones terrestres ou de zones de navigation dangereuses.

6-1 Ecran Route

L'écran Routes affiche la liste des routes créées ainsi que leurs caractéristiques : nom, waypoint de départ, waypoint d'arrivée, nombre de segments et distance totale.

To go to the routes display, press **DISPLAY**, select Other, then select Routes.

Si la liste des routes ne peut être affichée sur une seule page d'écran, appuyer sur la touche ou pour faire défiler la liste vers le haut ou vers le bas.

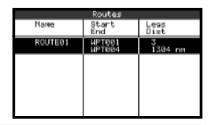

6-2 Managing routes

Attention: après avoir créé ou modifié une route, affichez la route sur la carte et vérifiez qu'elle ne traverse pas de zones terrestres ou de zones de navigation dangereuses.

6-2-1 Créer une route

A. Créer une route à partir de l'écran Carte Lorsque vous créez une route :

- Appuyer sur la touche ou pour modifier l'échelle; déplacer le curseur sur le bord de la carte pour faire défiler la carte.
- Le nom et la distance totale de la route s'affichent dans une fenêtre, en haut à gauche de l'écran. Si le curseur est positionné près d'un segment de route, la fenêtre affichera également la longueur et le cap du segment.
- Chaque segment de route doit débuter et finir par un waypoint. Dans le cas contraire, un nouveau waypoint sera automatiquement créé (pour modifier les caractéristiques du waypoint, veuillez vous reporter à la section 5-2-7).
- A partir de l'écran Carte, appuyer sur la touche MENU puis sélectionner

Nouvelle route.

- 2 Un nom par défaut s'affiche :
 - i Modifier le nom si nécessaire.
 - ii Sélectionner Ok pour valider.
- 3 Pour entrer le premier segment de la route :
 - Positionner le curseur sur le point de départ de la route puis appuyer sur la touche ENT.
 - ii Déplacer le curseur sur le point d'arrivée du premier segment puis appuyer sur la touche ENT.
 - Pour ajouter un nouveau segment à la fin de la route :
 - i Appuyer sur la touche ENT.
 - Déplacer le curseur sur la position du nouveau waypoint d'arrivée de la route.
 - iii Appuyer sur la touche ENT.
 - Pour insérer un waypoint dans la route :
 - Déplacer le curseur sur le segment où vous souhaitez insérer le waypoint.
 - i Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Insérer.
 - iii Positionner le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer le waypoint.

- iv Appuyer sur la touche ENT.
- 6 Pour déplacer un waypoint sur la route :
 - Positionner le curseur sur le waypoint à déplacer.
 - Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Déplace.
 - iii Déplacer le curseur sur la nouvelle position du waypoint.
 - iv Appuyer sur la touche ENT.
- Pour supprimer un waypoint de la route :
 - Positionner le curseur sur le waypoint à supprimer.
 - Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Enlever. Le waypoint est supprimé de la route mais n'est pas effacé.
- Répéter ces différentes étapes jusqu'à ce que le tracé de la route soit terminé. S'assurer que la route ne traverse pas de zones terrestres ou de zones de navigation dangereuses, puis appuyer sur la touche ESC.

Ou bien, pour effacer la route qui a été créée :

- Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Effacer.
- Sélectionner Oui pour valider.
- Info: vous pouvez également activer la fonction Distance de l'écran Carte pour enregistrer le tracé d'une course sous la forme d'une route (voir section 3-3).

B. Créer une route à partir de l'écran Routes

- A partir de l'écran Routes, appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Créer.
- Une nouvelle route, vide, s'affiche à l'écran avec un nom par défaut.
- 3 Pour modifier le nom de la route :
 - Sélectionner le nom de la route affiché en haut de l'écran puis appuyer sur la touche ENT.
 - Modifier le nom.
 - iii Appuver sur la touche ENT.
- Pour insérer un waypoint dans la route : Sélectionner l'endroit où vous souhaitez insérer le waypoint :
 - Pour insérer le waypoint de départ de la route, sélectionner le premier segment.
 - Pour ajouter un waypoint à la fin de la route, sélectionner le segment vide situé au bas de la

- liste des waypoints.
- Dans tous les autres cas, sélectionner le waypoint devant lequel vous souhaitez insérer le nouveau waypoint.
- Appuyer sur la touche ENT pour afficher la liste des waypoints puis sélectionner le waypoint à insérer.

Une fois le waypoint inséré, la distance et le cap du segment s'affiche automatiquement. Si l'écran ne peut afficher la totalité des waypoints de la route, appuyer sur la touche O ou O pour faire défiler la liste des waypoints.

- Pour supprimer un waypoint de la route :
 - Sélectionner le waypoint à supprimer. Appuver sur la touche MENU puis
 - sélectionner Enlever.
- Répéter ces différentes étapes jusqu'à ce que le tracé de la route soit terminé.
- Appuver sur la touche ESC.
- Afficher la route sur la carte (voir section 6-2-3) et s'assurer qu'elle ne traverse pas de zones terrestres ou de zones de navigation dangereuses.

6-2-2 Modifier une route

Modifier une route à partir de l'écran Carte

- A partir de l'écran Routes, appuyer sur la touche ou ou pour sélectionner la route à modifier. Appuver sur la touche MENU puis sélectionner Modifier sur la carte.
- La route sélectionnée est affichée sur la carte, le waypoint de départ entouré d'un
- Modifier la route en suivant les instructions de la section 6-2-1 A, à partir de l'étape n°4.

Modifier une route à partir de l'écran Routes

- A partir de l'écran Routes, appuyer sur la touche ou ou pour sélectionner la route à modifier. Appuver sur la touche MENU puis sélectionner Modifie.
- La route sélectionnée s'affiche avec son nom et la liste des waypoints qui la composent.
- Modifier la route en suivant les instructions de la section 6-2-1 B. à partir de l'étape n°3.

6-2-3 Afficher une route sur la carte

Pour visualiser une route sur la carte :

- 1 A partir de l'écran Routes, appuyer sur la touche ou opour sélectionner la route à afficher. Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Affiche. Ou bien, à partir de l'écran Carte, appuyer sur la touche MENU, sélectionner Cherche puis Route. Sélectionner dans la liste la route à afficher.
- 2 Le TRACKFISH 6600 affiche sur la carte la route sélectionnée.

6-2-4 Effacer une route

- 1 A partir de l'écran Routes, appuyer sur la touche ou pour sélectionner la route à effacer. Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Effacer.
- 2 Sélectionner Oui pour valider.

6-2-5 Effacer toutes les routes

- A partir de l'écran Routes, appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Effacer tout.
- 2 Sélectionner Oui pour valider.

6-3 Suivi d'une route

6-3-1 Activer une route

Pour activer la route que le bateau va suivre :

- A partir de l'écran Routes, appuyer sur la touche ou pour sélectionner la route à activer. Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Départ. Ou bien, à partir de l'écran Carte ou de l'écran Highway, appuyer sur la touche GOTO/AUTO, puis sélectionner Route. Sélectionner dans la liste la route à activer.
- 2 Un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez suivre la route dans le sens aller ou dans le sens retour. Sélectionner Aller (ordre dans lequel les waypoints de la route ont été insérés) ou Retour.
- 3 Le TRACKFISH 6600 affiche la route sélectionnée sur la carte ainsi que les données de navigation nécessaires pour suivre le premier segment de la route.

⚠ Important: assurez-vous que la route ne traverse pas de zones terrestres ni de zones de navigation dangereuses.

Le TRACKFISH 6600 affiche les données de navigation pour suivre la route activée (voir section 3-1).

6-3-2 Eviter un waypoint actif

Pour éviter un waypoint actif :

 A partir de l'écran Carte, appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Eviter.
 Le TRACKFISH 6600 affiche alors les données de navigation nécessaires pour atteindre directement le prochain waypoint de la route.

Attention: éviter un waypoint lorsque le pilote automatique est activé peut provoquer un brusque changement de direction.

6-3-3 Désactiver une route

Pour désactiver le suivi d'une route :

 A partir de l'écran Carte, appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Annuler route.

7 Ecran Satellite

Système de positionnement mondial GPS

Le système GPS est géré par le gouvernement américain. Vingt-quatre satellites tournent en permanence autour de la terre en émettant des signaux horaires et de positionnement. Le récepteur GPS analyse les signaux reçus des satellites les plus proches pour calculer avec précision sa position terrestre, appelée position GPS.

Dans 95% des cas, la précision d'une position GPS est inférieure à 10 m. Une antenne GPS peut capter des signaux satellites GPS quel que soit l'endroit du globe où vous vous trouvez.

DGPS

Un système DGPS améliore la précision de la position GPS grâce à l'utilisation de signaux de correction. Votre TRACKFISH 6600 est compatible avec les systèmes DGPS suivants:

WAAS et EGNOS

WAAS et EGNOS sont deux systèmes DGPS utilisant le positionnement par satellites. Les signaux de correction, émis par des satellites, sont captés par l'antenne GPS standard. Dans 95 % des cas, la précision de la position GPS corrigée est inférieure à 5 m.
Le système WAAS couvre l'ensemble du territoire américain et la quasi-totalité du territoire canadien. Une fois opérationnel, le système EGNOS couvrira quant à lui la majeure partie de l'Europe occidentale

Radiobalises

Les radiobalises sont des stations au sol qui émettent des signaux de correction pouvant être captés à bord par un récepteur radiobalise différentiel. Les radiobalises, qui ont une portée limitée, sont généralement installées à proximité des ports et des grandes zones de navigation. La précision de la position GPS corrigée est comprise entre 2 et 5 mètres.

Antennes GPS

Le TRACKFISH 6600 doit être connecté à une antenne GPS externe :

- Dans la plupart des cas, utiliser l'antenne GPS fournie avec l'appareil.
- Le TRACKFISH 6600 peut appliquer les corrections DGPS WAAS/EGNOS aux positions provenant de n'importe quelle antenne GPS.
- Connecter au TRACKFISH 6600 une antenne DGPS à récepteur radiobalise différentiel pour une précision optimale dans les zones à portée de radiobalises terrestres et non couvertes par le système WAAS ou EGNOS. Equipée d'un récepteur GPS et d'un récepteur radiobalise différentiel, cette antenne optionnelle applique automatiquement les corrections des radiobalises aux positions GPS.
- Le TRACKFISH 6600 peut également utiliser les données GPS provenant d'un instrument compatible ou d'une antenne connecté(e) via le NavBus ou NMEA (voir section 16-6). Dans ce cas, le TRACKFISH 6600 n'a pas besoin d'être équipé d'une antenne.

Pour paramétrer le TRACKFISH 6600 selon le type d'antenne utilisé, veuillez vous reporter à la section 15-4. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nayman.

Le TRACKFISH 6600 est équipé d'un récepteur actif 12 canaux, qui recherche les signaux de tous les satellites GPS "visibles" au-dessus de l'horizon. Pour calculer la position du bateau, le TRACKFISH 6600 utilise les données des satellites situés uniquement à plus de 5° audessus de la ligne d'horizon.

Initialisation du récepteur GPS

Le temps de première acquisition d'un récepteur GPS est en moyenne de 50 secondes. Dans certains cas, ce délai peut atteindre deux minutes et plus.

7-1 Présentation de l'écran Satellite

L'écran Satellite vous informe sur les satellites et la position GPS.

Pour afficher l'écran Satellite, appuyer sur la touche **DISPLAY**, sélectionner Autre puis Satellite.

Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

Date et heure calculées à partir des signaux satellites GPS. L'heure affichée correspond à l'heure locale (temps universel UTC (GMT) plus décalage horaire; voir section 13-10).

HDOP: coefficientd'affaiblissement de la position. Il indique le degré d'erreur de la position GPS due à la position des satellites. Plus le coefficient est faible, plus le calcul de la position est précis.


Intensité des signaux satellites GPS. Le TRACKFISH 6600 peut afficher jusqu'à douze signaux GPS différents. Plus la barre est élevée, plus l'intensité du signal est forte.

Mode de l'antenne GPS, par exemple "Acquisition", "Posi. GPS" ou "Pas de GPS". Si le TRACKFISH 6600 est en mode simulation, le mot "Simulation" est alors affiché (voir section 2-6).



- indique le degré 0 d'élévation (horizon).
- Le cercle intérieur indique le degré 45 d'élévation.
- Le centre indique le degré 90 d'élévation (à la verticale du bateau).
- Le nord est en haut de l'écran.

Lorsque le bateau se déplace, le COG est matérialisé par une ligne pleine partant du centre.

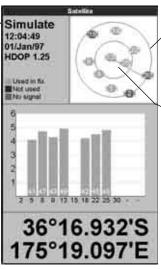

- Position du bateau

8 Sonar fishfinding: Introduction

Cette partie est consacrée à l'interprétation des écrans Sonar, au choix des fréquences ainsi qu'aux modes de détection et d'affichage des poissons. Elle présente également le mode de fonctionnement du gain et de l'échelle ainsi qu'une illustration de certains écrans Sonar.

8-1 Using the TRACKFISH

Le TRACKFISH 6600 est connecté à une sonde fixée à la coque du bateau. Cette sonde émet un signal ultrason (son d'une fréquence supérieure au seuil de perception de l'oreille humaine), qui se propage vers le fond sous la forme d'un cône, à une vitesse d'environ 1463 m/s

Lorsque le signal rencontre un objet, tel qu'un poisson, ou le fond, une partie du signal est renvoyée vers la sonde. Le FISH 4500 calcule la profondeur de l'objet ou du fond en évaluant le temps écoulé entre l'émission du signal et la réception de son écho. Dès que la sonde reçoit un écho. elle émet un nouveau signal.

Chaque écho est converti en un signal électronique, affiché à l'écran sous la forme d'une ligne verticale de pixels. Les échos les plus récents s'affichent sur la partie droite de l'écran, puis défilent vers la gauche avant de disparaître totalement de l'écran.

La vitesse de défilement des images à l'écran dépend de la profondeur de l'eau et du réglage de la vitesse de défilement. Pour plus d'informations, veillez vous reporter aux sections 15-3 et 8-2.

- des réglages du TRACKFISH 6600 (voir section 8-5).
- des échos (différents selon les types de poisson et de fond, les épaves et les algues - voir section 8-2).
- des interférences (clarté de l'eau, bulles d'air - voir section 8-2).

Modes Croisière, Pêche et Manuel

Le TRACKFISH 6600 possède trois modes sonar :

- Mode Croisière: sélectionnez ce mode lorsque vous naviguez. Le TRACKFISH 6600 ajuste automatiquement ses réglages afin de tenir compte de la clarté de l'eau et d'afficher le fond en permanence.
- Mode Pêche: sélectionnez ce mode lorsque vous pêchez. Le TRACKFISH 6600 ajuste automatiquement ses réglages afin de tenir compte de la clarté de l'eau et d'afficher de manière optimale les poissons, le fond et les autres détails.
- Mode Manuel: sélectionnez ce mode pour ajuster manuellement les réglages du TRACKFISH 6600. Le mode manuel permet généralement d'obtenir les meilleurs résultats, mais il requiert une bonne maîtrise pour ajuster les réglages de manière optimale, quelles que soient les conditions.

Pour sélectionner un mode sonar, appuyer sur la touche GOTO/AUTO, puis sélectionner le mode de votre choix. Si vous sélectionnez le mode manuel, le TRACKFISH 6600 réactivera les derniers réglages manuels effectués. Pour plus d'informations sur les modes sonar et les réglages du TRACKFISH 6600, veuillez vous reporter à la section 8-5.

⚠ Important : utilisez les modes automatiques Croisière ou Pêche lorsque vous apprenez à vous servir du TRACKFISH 6600 ou lorsque vous naviguez à grande vitesse.

8-2 Interprétation de l'écran

Les écrans Sonar ne sont pas des écrans statiques : ils affichent un historique, représentant tout ce qui se passe sous le bateau pendant une période donnée.


L'historique des échos affichés dépend de la profondeur de l'eau et du réglage de la vitesse de défilement

En eaux peu profondes, la distance parcourue par les échos entre le fond et le bateau est peu importante. L'historique défile donc plus rapidement qu'en eaux profondes, où les échos mettent plus de temps pour aller du fond au bateau. Ainsi, avec une vitesse de défilement Rapide et une profondeur supérieure 300 m, parcoure l'écran de droite à gauche en 2 minutes environ, tandis qu'à une profondeur de 6 m, ce temps est ramené à 25 secondes.

L'utilisateur peut régler la vitesse de défilement pour afficher soit un historique plus long avec moins de détails à l'écran, soit un historique plus court avec plus de détails. (section 15-3.)

Lorsque le bateau est à l'ancre, les échos proviennent tous d'une même zone du fond. L'écran affichera donc un fond plat.

Sur l'écran Sonar représenté ci-dessous, l'affichage des symboles poisson est désactivé (off).

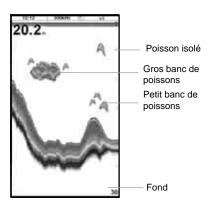


Intensité des échos

Les couleurs représentent différentes intensités d'écho. L'intensité de l'écho dépend de plusieurs facteurs, tels que :

- La taille de la cible (poisson, banc de poissons ou autres objets).
- · La profondeur de la cible.
- L'emplacement de la cible (c'est au centre du cône d'ultrasons que les échos sont les plus intenses).
- La clarté de l'eau. Les particules ou l'air présents dans l'eau réduisent l'intensité de l'écho.
- La nature et la densité de la cible ou du fond.

Important: à grande vitesse, les coques planantes produisent des bulles d'air et des turbulences qui viennent bombarder la sonde. Les interférences ultrasons qui en résultent peuvent être captées par la sonde et couvrir les véritables échos.

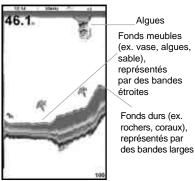

Types de fond

Les fonds meubles (vase, algues, sable) affaiblissent et dispersent le signal ultrason et renvoient donc des échos de faible intensité. En revanche, les fonds durs (rochers, coraux) réfléchissent parfaitement le signal ultrason et retournent des échos de forte intensité. Veuillez vous reporter à la section 9-3.

Fréquence et largeur du cône d'ultrasons

Le signal ultrason émis par la sonde du TRACKFISH 6600 se propage vers le fond sous la forme d'un cône. La largeur de ce cône dépend de la fréquence du signal : à 50 kHz, il forme un angle d'environ 45°, l'angle n'est plus que d'environ 11°.


L'affichage des échos à l'écran varie en fonction de la largeur du cône (voir section 8-3).

Water Depth	Largeur du cône à 50 kHz	Largeur du cône à 200 kHz
25	20	5
50	40	10
100 —	80	— — -2 0 11°
150	130 45° cône	30 cône
200 —	170	
300	250	60
400 —	330 - —	— — 80
600	500	120
800	660	150
1000 -	830	<u> </u>

Zones d'ombre

Les zones d'ombre sont des zones que le FISH 4500 ne peut pas sonder (ex. grottes sous-marines, cavités rocheuses, zones proches de hauts-fonds ou de rochers). Dans ces zones, les échos de forte intensité retournés par la roche couvrent les échos plus faibles des poissons et peuvent même former à l'écran un second profil de fond (voir écran Sonar ci-dessous).

Avec un rayonnement ultrason plus large, la fréquence 50 kHz multiplie les zones d'ombre. Nous vous conseillons donc d'utiliser la fréquence 200 kHz lorsque vous naviguez près de hauts-fonds ou de zones rocheuses car celle-ci permet de diminuer considérablement ces effets indésirables.

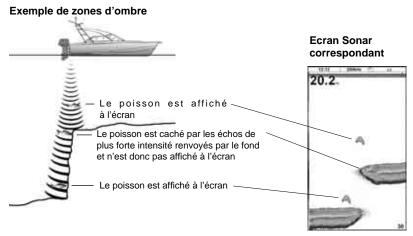

8-3 Détection des poissons en mono ou bi-fréquence

Fréquences sonar

Le TRACKFISH 6600 possède deux fréquences sonar : 200 kHz et 50 kHz. Pour sélectionner la fréquence sonar à utiliser, veuillez vous reporter à la section 15-3.

Quand utiliser la fréquence 200 kHz ?

La fréquence 200 kHz est particulièrement recommandée lorsque vous naviguez à grande vitesse en eaux peu ou moyennement profondes, soit jusqu'à 150 m.

Avec un cône d'émission étroit, la fréquence 200 kHz réduit sensiblement les interférences créées par les bulles d'air.

Le signal ultrason émis à cette fréquence est de meilleure définition : il crée peu de zones d'ombre et renvoie une image très détaillée du fond. Cette qualité de détail permet à l'utilisateur de différencier avec précision les différents types de fond explorés et de repérer aisément les poissons isolés, y compris les poissons de fond.

Quand utiliser la fréquence 50 kHz ?

La fréquence 50 kHz est particulièrement recommandée lorsque vous naviguez en eaux profondes, soit à partir de 150 m.

En mode 50 kHz, le cône d'émission couvre une zone quatre fois plus large qu'en mode 200 kHz et pénètre beaucoup plus profondément, avec un minimum de perte de signal.

Cette fréquence offre toutefois des images moins détaillées et crée un plus grand nombre de zones d'ombre que la fréquence 200 kHz. Par exemple, un petit banc de poissons pourra apparaître à l'écran sous la forme d'un poisson isolé tandis qu'un poisson très proche du fond pourra ne pas être représenté du tout.

Cette fréquence permet à l'utilisateur d'avoir une vue d'ensemble de l'aire sous-marine afin de repérer les zones d'intérêt, qui pourront être détaillées dans un second temps à l'aide de la fréquence 200 kHz.


Quand utiliser la bi-fréquence mix ?

Avec la bi-fréquence mix, les échos des signaux émis à 50 kHz et 200 kHz s'affichent simultanément sur un seul et même écran Sonar, la qualité de détail restant maximale au centre du cône d'ultrasons.


Quand utiliser la bi-fréquence 50/200 kHz ?

La bi-fréquence 50/200 kHz avec affichage simultané sur écran fractionné est particulièrement recommandée lorsque vous naviguez en eaux peu ou moyennement profondes, soit jusqu'à 150 m. La fenêtre 50 kHz de l'écran représente l'aire sous-marine dans son ensemble, tandis que la fenêtre 200 kHz permet à l'utilisateur de visualiser simultanément une zone d'intérêt avec plus de détails.

To use 50/200 kHz, select the Split 50/200 display (see section 9-4).

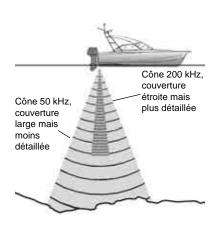

Représentation d'une même situation à des fréquences différentes

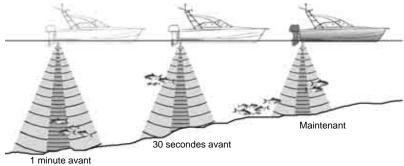

Ecran 50 kHz




Profil du fond plus large

Ecran 200 kHz




Arcs poisson plus petits et plus précis, profil du fond plus détaillé

Ecran 50/200 kHz

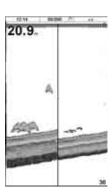

Ecran fractionné

Ecran 50+200 kHz combinées

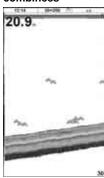

8-4 Détection et affichage des poissons

Où trouver des poissons?

Les récifs, les épaves et les rochers attirent les poissons. Repérer ces reliefs sous-marins à l'aide de la fréquence 50 kHz ou 50/200 kHz, puis rechercher d'éventuels poissons sur l'écran Zoom (voir section 5-2) en passant lentement et à plusieurs reprises au-dessus du relief à explorer. S'il y a du courant, les poissons se trouveront généralement en aval du relief.

Lorsque vous pêchez, si l'affichage des symboles poisson est désactivé (Off), une petite bande floue pourra apparaître à l'écran entre le fond et la surface. Cette bande peut indiquer la présence d'une thermocline (couche d'eau caractérisée par un brusque changement de température), marquant par exemple la limite d'un courant froid ou chaud. Cette différence de température peut alors constituer une barrière que les poissons ne franchiront pas. En eaux douces, les poissons se regroupent souvent près des thermoclines.

Symboles poisson

Le TRACKFISH 6600 utilise la technologie SBN Navman pour analyser les signaux reçus et identifier les échos susceptibles d'être renvoyés par des poissons. Ces échos peuvent être représentés à l'écran sous la forme de symboles poisson, avec indication de la profondeur des poissons détectés (voir section 15-3, Symboles poisson). Bien que la technologie SBN soit une technologie de pointe, elle n'est pas infaillible et il peut donc arriver que le TRACKFISH 6600 confonde poissons et larges bulles d'âir ou déchets immercés.

Selon l'intensité du signal renvoyé par le poisson, l'écho s'affichera à l'écran sous la forme d'un symbole poisson de petite, moyenne ou grande taille (voir section 15-3, Filtre poisson).

Pour un affichage plus détaillé des échos, désactiver l'affichage des symboles poisson. Les poissons sont alors représentés à l'écran sous forme d'arcs.

Arcs poisson

Lorsque les conditions de navigation sont bonnes et lorsque l'affichage, les poissons qui traversent

le cône d'ultrasons s'affichent sous forme d'arcs poisson. En mode 50 kHz, le cône d'émission est plus large qu'en mode 200 kHz, ce qui permet de repérer plus facilement les arcs poisson à l'écran. Un arc poisson commence à se former dès qu'un poisson pénètre dans le cône d'ultrasons : le poisson renvoie alors un écho de faible intensité qui correspond sur l'écran au début de l'arc poisson. Au fur et à mesure que le poisson se rapproche du centre du cône, la distance entre la sonde et le poisson diminue. l'écho affiché est alors de moins en moins profond, formant à l'écran une première moitié d'arc. C'est au moment où le poisson se trouve en plein centre du cône que l'écho est le plus intense et l'arc le plus épais. Dès que le poisson commence à s'éloigner du centre du cône, le phénomène inverse se produit. l'écho devenant de plus en plus faible et profond.

Il est toutefois difficile d'observer des arcs poisson dans les cas suivants :

- L'installation de la sonde est incorrecte (voir notice de montage de la sonde).
- Le bateau est à l'ancre. Dans ce cas, les poissons qui traversent le faisceau ultrason apparaissent à l'écran généralement sous forme de lignes horizontales. C'est en navigant en eaux profondes et à vitesse réduite que vous obtiendrez les arcs poisson les plus précis.
- L'échelle de profondeur sélectionnée est importante. Il est beaucoup plus facile d'observer des arcs poisson en mode zoom. Le zoom permet d'explorer en détail une zone donnée de l'aire sous-marine et augmente la résolution de l'écran : deux conditions essentielles pour afficher des arcs poisson précis.
- Le bateau navigue en eaux peu profondes.
 Le cône d'ultrasons étant très étroit près de la surface, les poissons le traversent trop rapidement pour qu'un arc se forme. Lorsqu'en eaux peu profondes, plusieurs poissons se trouvent dans le cône d'ultrasons, leurs échos s'affichent sous forme de tâches colorées.
- La mer est agitée. Le mouvement des vagues peut modifier la forme des arcs poisson.







Symbole poisson normal






Symbole poisson fun +Arc poisson profondeur

8-5 Gain, seuil et échelle

Vous pouvez définir la configuration des écrans Sonar à l'aide des trois réglages suivants :

- Gain: gain du récepteur sonar. Un gain élevé permet d'afficher plus de détails, toutefois si le gain est trop élevé, le fond n'apparaîtra plus à l'écran et des échos indésirables risquent de s'afficher. Chaque fréquence (50 et 200 kHz) a son propre réglage de gain.
- Seuil : intensité en-dessous de laquelle les échos ne sont pas affichés. Le réglage du seuil doit être aussi bas que possible, toutefois si le réglage est trop bas, des interférences surchargeront l'écran. Le seuil correspond à un pourcentage du gain. Par exemple, lorsque le seuil est égal à 50 %, alors les échos inférieurs à 50 % de l'intensité maximum ne sont pas affichés. Chaque fréquence (50kHz et 200 kHz) a son propre réglage de seuil. Pour afficher les réglages actuels du gain et du seuil, sélectionner un écran Sonar, puis appuyer sur la touche ENTER.
- Echelle: profondeur couverte par les écrans Sonar du TRACKFISH 6600. Par exemple, si l'échelle est égale à 100 m, alors l'écran Sonar couvrira des zones comprises entre 0 à 100 m. L'échelle est affichée dans l'angle inférieur droit des écrans Sonar.

Si le fond se trouve à une profondeur supérieure à l'échelle sélectionnée, il

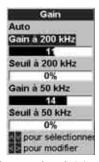

L'écran représenté ci-dessus est appeléfenêtre Gain.

38

n'apparaîtra pas à l'écran.display.

Le TRACKFISH 6600 possède trois modes sonar : Croisière, Pêche et Manuel (voir section 8-1). En mode Croisière ou Pêche, le TRACKFISH 6600 règle automatiquement le gain et le seuil pour une discrimination optimale des cibles et ajuste l'échelle de manière à ce que le fond soit affiché en permanence sur l'écran. En mode Manuel, c'est à l'utilisateur d'effectuer ces réglages.

8-5-1 Sélectionner le mode automatique ou manuel

Activer un écran Sonar avant de sélectionner un mode (voir section 9).

a Mode automatique

Appuyer sur la touche **GOTO/AUTO**, puis sélectionner Croisière ou Pêche (voir section 8-1). Le TRACKFISH 6600 ajustera automatiquement le gain, le seuil et l'échelle.

b Mode manuel

Appuyer sur la touche **GOTO/AUTO**, puis sélectionner Manuel. Le TRACKFISH 6600 réactive les derniers réglages effectués (voir section 8-1).

c Régler le gain et le seuil manuellement

- 1 Appuyer sur la touche **ENTER** pour afficher la fenêtre Gain :
- Appuyer sur la touche ou pour sélectionner le réglage à ajuster.
- 3 Appuyer sur la touche ou pour ajuster le réglage.

Si le TRACKFISH 6600 est en mode Croisière ou Pèche, il cesse de régler automatiquement le gain et le seuil mais continue à ajuster automatiquement l'échelle.

Conseil: utiliser l'écran A-Scope pour régler manuellement le gain et le seuil (voir section 8-5-2).

Pour revenir en mode automatique :

- Appuyer sur la touche GOTO/AUTO, puis sélectionner Croisière ou Pêche.
- Ou appuyer sur la touche ENTER pour afficher la fenêtre Gain, puis sélectionner Manuel et appuyer sur la touche . Le TRACKFISH 6600 ne

réglera pas le seuil automatiquement ; si le réglage du gain est manuel, celui-ci restera manuel

d Régler l'échelle manuellement

- Appuyer sur la touche + ou pour augmenter ou diminuer l'échelle.
- Ou appuyer sur la touche MENU, sélectionner Echelle puis Manuel. L'échelle ne change pas.

Si le TRACKFISH 6600 est en mode Croisière ou Pêche, il cesse d'ajuster automatiquement l'échelle mais continue à régler automatiquement le gain et le seuil

L'échelle manuelle est utile dans les zones où la profondeur du fond change brutalement (ex. près des plateaux sous-marins) car elle permet d'empêcher l'écran de se repositionner systématiquement sur le fond.

Pour revenir en mode automatique et afficher le fond en permanence à l'écran :

- Appuyer sur la touche GOTO/AUTO, puis sélectionner Croisière ou Pêche.
- Ou appuyer sur la touche MENU, sélectionner Echelle puis Auto.
 Si le réglage du gain et du seuil est manuel, celui-ci restera manuel.


8-5-2 Utiliser l'écran A-Scope pour régler le gain et le seuil manuellement

Il est très pratique d'utiliser l'écran A-Scope pour régler le gain et le seuil manuellement. Procéder comme suit pour ajuster le gain et le seuil dans des conditions normales :

- Si nécessaire, sélectionner la fréquence sonar dont vous voulez modifier le gain et/ou le seuil (voir section 15-3).
- 2 Activer un écran Sonar (voir section 2-6). Si nécessaire, appuyer sur la touche ou pour régler l'échelle de sorte que le fond soit affiché à l'écran.
- 3 Appuyer sur la touche MENU, sélectionner Ecrans Sonar partagés puis A-Scope partagé.
- 4 Appuyer sur la touche ENTER pour afficher la fenêtre Gain. Pour régler

- le gain ou le seuil de la fréquence sélectionnée, appuyer sur la touche ou pour sélectionner le réglage à ajuster, puis sur la touche ou pour modifier le réglage.
- 5 Régler le seuil sur 0.
- 6 Régler le gain de sorte que l'amplitude maximum du signal renvoyé par le fond touche la ligne de gain sans la dépasser.
- 7 Régler le seuil de sorte que la ligne de seuil se situe juste à droite des interférences.
- 8 Appuyer sur la touche **ESC** pour fermer la fenêtre Gain.
- 9 Si nécessaire, recommencer l'opération pour régler le gain et le seuil de la seconde fréquence sonar.

Remarque: avec un niveau de gain plus élevé, l'affichage des échos de faible intensité (ex. poissons) sera plus détaillé, en revanche l'affichage des échos de forte intensité provenant du fond sera moins précis.

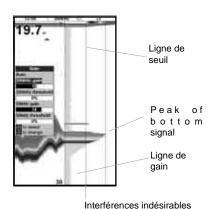


9 Sonar fishfinding: Displays

Pour afficher un écran Sonar, appuyer sur la touche **DISPLAY**, sélectionner Sonar puis l'écran Sonar de votre choix.

Le TRACKFISH 6600 possède 5 écrans Sonar. Pour afficher l'écran de votre choix :

1 Appuyer sur la touche **MENU**, puis sélectionner Ecrans Sonar partagés.

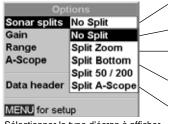

Ecran Historique Sonar en mono ou bi-fréquence - affichage plein écran (voir section 9-1)

Ecran Sonar partagé : historique sonar + fenêtre Zoom (voir section 9-2)


Ecran Sonar partagé: historique sonar + fenêtre Zoom détaillant le profil du fond (voir section 9-3) Ecran Sonar partagé: historique sonar 50 kHz +

historique sonar 200 kHz (voir section 9-4)
Ecran Sonar partagé : historique sonar + fenêtre
affichant les intensités des échos (voir section 9-5)


Sélectionner le type d'écran à afficher.

- 2 Si l'écran est partagé, ajuster le taux de partage de l'écran si nécessaire :
 - a Appuyer sur la touche **MENU**, puis sélectionner Partage Ecran Sonar.
 - b Appuyer sur la touche ou pour ajuster le taux de partage de l'écran.
 - c Appuyer sur la touche ENTER.

9-1 Sonar history display - no split

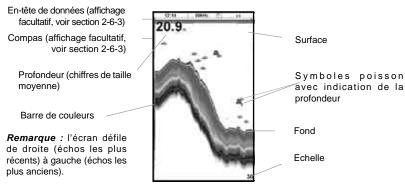

9-2 Ecran Sonar Zoom

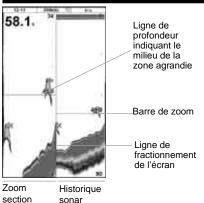

L'historique sonar est affiché sur la partie droite de l'écran et la fenêtre Zoom sur la partie gauche.

La barre de zoom affichée sur le bord droit de l'écran indique la zone de l'historique sonar qui est agrandie dans la fenêtre Zoom.

 Appuyer sur la touche ou pour ajuster l'échelle de zoom (profondeur de la zone affichée sur la fenêtre Zoom). Si la fonction Suivi fond est activée, le TRACKFISH 6600 ajuste automatiquement la position de la barre de zoom afin d'afficher le fond en permanence sur la fenètre Zoom. Si la fonction Suivi fond est désactivée, appuyer sur la touche
pour ajuster manuellement la position de la barre de zoom. Si la fonction Suivi fond est activée, en appuyant sur l'une de ces touches. yous la désactiverez.

Suivi fond

Pour activer ou désactiver la fonction Suivi fond:

- Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner Suivi fond.
- Sélectionner On ou Off
- Ou si la fonction Suivi fond est activée, appuyer sur la touche ou pour la désactiver

9-3 Ecran Sonar Fond



Profil détaillé Historique sonar du fond


L'historique sonar est affiché sur la partie droite de l'écran et le fond représenté sous la forme d'un profil plat au milieu de la fenêtre Zoom, sur la partie gauche de l'écran. Le profil détaillé du fond permet de comparer plus facilement les intensités des signaux provenant du fond et d'identifier ainsi le type de fond rencontré ou les objets proches du fond.

La barre de zoom affichée sur le bord droit de l'écran indique la zone de l'historique sonar qui est agrandie dans la fenêtre Zoom :

- Appuyer sur la touche ou pour régler l'échelle de zoom.
- Le TRACKFISH 6600 ajuste automatiquement la position de la barre de zoom.

Vous n'avez pas besoin d'activer la fonction Suivi fond sur cet écran.


9-4 Ecran Sonar 50/200

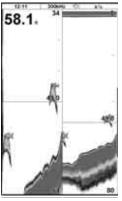

Historique Historique sonar sonar 50 kHz 200 kHz

L'historique sonar 50 kHz est affiché sur la partie gauche de l'écran et l'historique sonar 200 kHz sur la partie droite. Le gain peut être réglé pour chacune des fréquences (voir section 8-5). En revanche, le réglagede l'échelle est le même pour les deux fréquences (voir section 8-6).

9-5 Ecran Sonar A-Scope

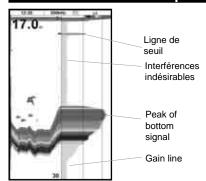

Historique Fenêtre A-Scope sonar

L'historique sonar est affiché sur la partie gauche de l'écran et la fenêtre A-Scope sur la partie droite. Sur la fenêtre A-Scope s'affichent:

- les intensités des échos renvoyés par des cibles se trouvant à différentes profondeurs (plus la ligne horizontale est longue, plus l'écho est intense).
- une ligne verticale représentant le seuil de gain, c'est-à-dire l'intensité en-

- dessous de laquelle les échos ne seront pas affichés sur l'écran Historique Sonar.
- une ligne verticale représentant la ligne de gain, c'est-à-dire l'intensité au-dessus de laquelle les échos seront tous affichés avec la même intensité maximum

Utiliser la fenêtre A-Scope pour régler manuellement le gain et le seuil (voir section 8-5).

Identifier les poissons détectés


Les intensités d'écho représentées sur la fenêtre A-Scope permettent d'identifier plus facilement l'espèce des poissons détectés. Le signal ultrason émis par la sonde est réfléchi par l'air contenu dans la vessie natatoire des poissons. La taille et la forme de cette vessie variant selon les espèces, chaque espèce renverra donc un écho d'une intensité différente.

Lorsque vous pêchez au-dessus d'un banc de poissons, notez l'espèce des poissons pêchés et l'intensité des échos qu'ils renvoient sur la fenêtre A-Scope. Ainsi, lorsqu'un écho de cette intensité s'affichera de nouveau à l'écran, il s'agira probablement d'un écho renvoyé par la même espèce de poissons.

Type de fond

Le profil des intensités des échos sur la fenêtre A-Scope vous permet d'identifier plus facilement le type de fond rencontré.

10 Ecran Données

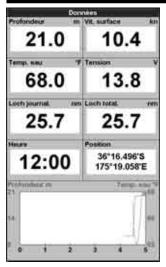


L'écran Données possède huit champs de données numériques grand format, répartis sur deux colonnes, et une courbe de température et de profondeur sur les 20 dernières minutes.

Pour afficher l'écran Données, appuyer sur la touche **DISPLAY**, sélectionner Autre puis Données.

Pour sélectionner les données à afficher :

- 1 Appuyer sur la touche **MENU**, puis sélectionner Paramétrage données.
- 2 Modifier un champ de données :
 - Utiliser les touches curseur pour sélectionner le champ à modifier.
 - ii Appuyer sur la touche ENTER pour afficher la liste des données pouvant être affichées dans le champ.
 - iii Sélectionner le type de données à afficher dans le champ; sélectionner Aucune pour laisser le champ vide.
- 3 Répéter l'étape 2 pour configurer les autres champs de données.
- 4 Appuyer sur la touche ESC.

11 Ecran Essence

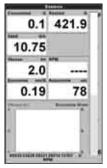

Pour afficher l'écran Carburant, appuyer sur la touche **DISPLAY**, sélectionner Autre puis Carburant. L'écran Carburant est disponible uniquement si le TRACKFISH 6600 est équipé d'un kit essence ou diesel optionnel. Veuillez vous reporter à la section 15-5 pour plus d'informations sur le paramétrage de l'écran Carburant. Si le nombre de moteurs est réglé sur 0, les fonctions Carburant sont désactivées.

Consommé: quantité totale d'essence consommée depuis la dernière remise à zéro de cette donnée à l'aide de la fonction Consommation à zéro.

Restant : volume d'essence restant dans le(s) réservoir(s).

Débit : consommation d'essence par heure. Pour les bateaux équipés de deux moteurs, le débit s'affiche pour chacun des moteurs. Ceci permet de vérifier si les deux moteurs tournent au même régime.

Economie: distance parcourue par unité d'essence consommée. Le TRACKFISH 6600 calcule cette donnée à partir de la vitesse du bateau et de la quantité d'essence consommée. Plus la valeur affichée est élevée, plus vous économisez d'essence. Régler l'alimentation et le trim moteur pour une économie optimale. Le TRACKFISH 6600 utilisant un capteur à roue à aubes pour mesurer la vitesse du bateau, il est impératif d'étalonner cette vitesse pour obtenir une valeur précise de l'économie (voir section 15-11)

12 Ecran Marées

L'écran Marées affiche les horaires et hauteurs de marées de la station d'observation des marées sélectionnée. à une date donnée.

Pour afficher l'écran Marées correspondant à la station la plus proche du bateau, appuyer sur la touche **DISPLAY**, sélectionner Autre puis Marées.

Pour activer l'écran Marées correspondant à une station de votre choix :


- 1 A partir de l'écran Carte, appuyer sur la touche **MENU** puis sélectionner *Trouver*.
- 2 Sélectionner Stations d'observation des marées

- 3 A partir de la liste affichée à l'écran, sélectionner la station de votre choix. La carte se recentre alors automatiquement sur la station sélectionnée.
- 4 Appuyer sur la touche **MENU** puis sélectionner *Info carte*.
- 5 Sélectionner Tide height.

Sélectionner la date de la courbe des marées

- 1 Appuyer sur la touche MENU.
- 2 Sélectionner Aujourd, Demain ou Hier. Pour choisir une date différente, sélectionner Date, modifier la date affichée puis appuyer sur la touche ENT.

Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

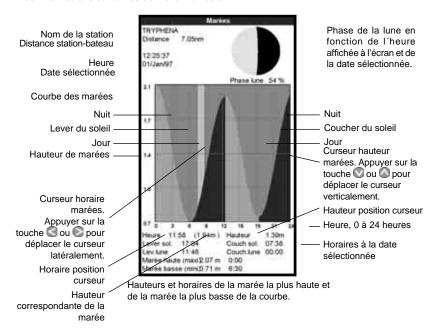

13 Ecran Cartouche Utilisateur

Les cartouches utilisateurs C-MAP™ optionnelles vous permettent de stocker des fichiers Waypoints, des fichiers Routes et des fichiers Traces (voir section 1-2).

Pour afficher l'écran Cartouche Utilisateur, appuyer sur la touche **DISPLAY**, sélectionner Autre puis Cartouche utilisateur.

Remarque: les anciennes cartouches utilisateurs 5 volts ne sont pas compatibles avec le TRACKFISH 6600.

Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

Liste des fichiers

Liste des fichiers enregistrés sur la cartouche utilisateur insérée dans le TRACKFISH 6600. Si cette liste ne peut être affichée sur une seule page d'écran, appuyer sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut ou vers le bas.

Waypts et Routes

Nombre de waypoints et de routes enregistrés dans la mémoire non volatile du TRACKFISH 6600.

Traces 1 à 5

Nombre de positions enregistrées dans chaque trace du TRACKFISH 6600 (traces 1 à 5).


Remarque:

- Utiliser la fonction Sauver pour enregistrer les données du TRACKFISH 6600 sur la cartouche utilisateur (voir ci-dessous).
- Le TRACKFISH 6600 ne peut pas utiliser les données des fichiers de la cartouche utilisateur tant que celles-ci n'ont pas été enregistrées sur le TRACKFISH 6600. Utiliser la fonction Charger pour enregistrer ces données sur le TRACKFISH 6600 (voir page suivante).

Enregistrer les données du TRACKFISH 6600 sur la cartouche utilisateur

Pour sauvegarder l'ensemble des waypoints, l'ensemble des routes ou l'une des traces du TRACKFISH 6600 dans un fichier de la cartouche utilisateur :

 Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Sauver.

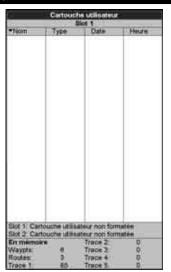

- 2 Sélectionner Waypts, Routes ou Traces.
- 3 Pour l'option Traces, sélectionner le numéro de la trace à enregistrer.
- 4 Un nouveau fichier est créé. Modifier le nom du fichier si nécessaire. Le fichier est ajouté à la liste des fichiers affichée à l'écran.

Enregistrer les données de la cartouche utilisateur sur le TRACKFISH 6600

Cette fonction permet d'enregistrer un fichier de la cartouche utilisateur sur le TRACKFISH 6600 :

- Enregistrement d'un fichier Waypoints : les waypoints du fichier viennent s'ajouter aux waypoints enregistrés dans le TRACKFISH 6600. Si un waypoint du fichier possède le même nom qu'un waypoint existant mais des caractéristiques différentes, le TRACKFISH 6600 affiche alors les deux waypoints à l'écran. Sélectionner :
 - **Eviter**: pour ne pas enregistrer le waypoint du fichier.

Remplace: pour enregistrer le waypoint du fichier et effacer le waypoint existant.

Evite Ts: pour n'enregistrer aucun waypoint du fichier ayant le même nom qu'un waypoint existant.

Rpic Ts: pour enregistrer tous les waypoints du fichier ayant le même nom que des waypoints existants, ces demiers étant automatiquement effacés et remplacés par les nouveaux waypoints.

- Enregistrement d'un fichier Routes: les routes du fichier viennent s'ajouter aux routes enregistrées dans le TRACKFISH 6600. Si une route du fichier possède le même nom qu'une route existante mais des caractéristiques différentes, un message s'affiche vous demandant quelle route conserver.
- Enregistrement d'un fichier Trace : la trace du fichier remplace la trace enregistrée dans le TRACKFISH 6600.

Pour enregistrer un fichier sur le TRACKFISH 6600 :

- 1 Sélectionner le fichier à enregistrer.
- 2 Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Charger.

Effacer un fichier de la cartouche utilisateur

- Sélectionner le fichier à effacer.
- 2 Appuyer sur la touche **MENU** puis sélectionner *Effacer*.

3 Sélectionner Oui pour valider.

Lire la liste des fichiers

Cette fonction permet de lire et d'afficher à l'écran la liste des fichiers de la cartouche utilisateur mais ne permet pas d'enregistrer les données des fichiers sur le TRACKFISH 6600.

- Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Cartouche.
- 2 Sélectionner Lire.

Formater la cartouche utilisateur

Vous ne pouvez pas utiliser une cartouche utilisateur non formatée. Formater la cartouche si un message d'erreur vous indique que la cartouche n'est pas formatée. Cette opération effacera toutes les données enregistrées sur la cartouche.

- Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Cartouche.
 - Sélectionner Formater.
- 3 Sélectionner Oui pour valider.

Trier les fichiers

Cette fonction permet de trier les fichiers affichés à l'écran.

- Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner Trier par.
- 2 Sélectionner un mode de tri : Nom, Type ou Heure.

14 Ecran Infos Techniques



Pour afficher l'écran Infos Techniques, appuyer sur la touche **DISPLAY**, sélectionner Autre puis Infos techniques.

Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

- · La version et la date du logiciel.
- La version de la carte mondiale intégrée.
- Les références de la cartouche insérée dans le lecteur du TRACKFISH 6600.
- Le nombre de waypoints, routes et traces enregistrés dans le TRACKFISH 6600.
- Les codes couleurs des connecteurs des câbles du TRACKFISH 6600.

N'oubliez pas de communiquer à votre revendeur Navman la version et la date du logiciel installé sur votre TRACKFISH 6600 si vous deviez le contacter en cas de problème.

15

Le menu Paramétrage vous permet de paramétrer du TRACKFISH 6600. Nous vous recommandons toutefois de vous familiariser avec l'appareil avant de modifier les paramètres par défaut de ce menu.


Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche MENU jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Système :

Vous trouverez en page suivante l'organisation du menu Paramétrage. Les valeurs indiquées correspondent aux réglages par défaut du TRACKFISH 6600.

Les fonctions du menu Paramétrage sont présentées en détail dans les sections suivantes.

15-1 Setup > System

Press **MENU** once or more until the Setup menu is displayed, then select System:

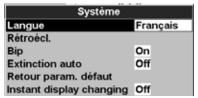

Langue

Sélectionner la langue d'affichage du TRACKFISH 6600: anglais, italien, français, allemand, espagnol, néerlandais, suédois, portugais, finnois ou grec.

Info: si vous ne comprenez pas les informations affichées à l'écran, utilisez la première fonction du menu pour sélectionner la langue d'affichage.

Rétroécl.

La barre de rétro-éclairage s'affiche à l'écran. Le réglage indiqué correspond au niveau actuel de rétro-éclairage.

Bip

Activer ou désactiver le bip émis à chaque activation d'une touche.

Extinction auto

Sélectionner on pour que le TRACKFISH 6600 s'éteigne automatiquement chaque fois que l'alimentation du bateau est coupée. Cette fonction peut être activée uniquement si le TRACKFISH 6600 a été branché pour une mise en marche automatique. Veuillez vous reporter à la section 6-5 "Possibilités de branchements" pour plus de détails.

Retour param, défaut

Sélectionner cette fonction pour effacer l'ensemble des réglages du TRACKFISH 6600 (sauf celui de la langue d'affichage) et rétablir les valeurs par défaut du fabricant indiquées en section 3 "Paramétrage du TRACKFISH 6600".


Lorsque le message "Etes-vous sûr ?" s'affiche, sélectionner Oui, puis appuyer sur la touche **ENT** pour valider votre choix

Changement d'écran

Cette fonction permet de définir la manière dont l'écran change lorsque vous utilisez le menu Ecrans pour sélectionner un nouvel écran (voir section 2-6). Sélectionner :


off: l'écran change uniquement lorsque vous appuyez sur la touche ENTER pour valider votre choix d'écran.

On : l'écran change à chaque fois que vous mettez en surbrillance un nouvel écran du menu.

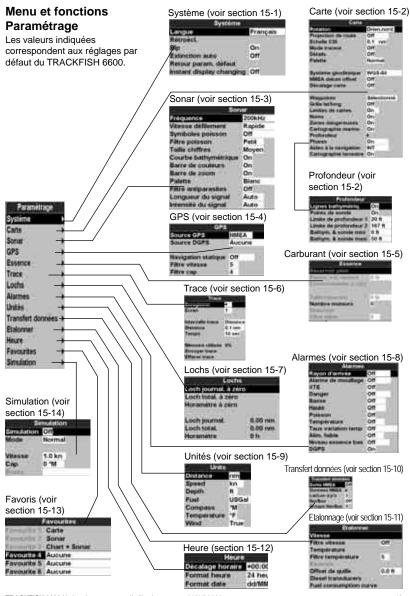

15-2 Paramétrage > Carte

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Carte:

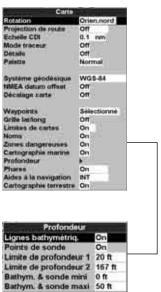

Rotation

Sélectionner l'orientation de la carte :

Orien.nord: la carte est orientée nord.
Orien.trace: la carte est orientée
selon le cap du bateau. Ce mode est
particulièrement utile dans les zones de
navigation étroites (ports, rivières). Un
message vous demande d'entrer un écart
de route (écart à partir duquel la carte sera
automatiquement réorientée selon le cap
du bateau).

*Conseil : augmenter la valeur de l'écart de route si la carte est trop souvent réorientée.

Orien.route : la carte est orientée selon le cap à suivre. Vous pouvez sélectionner ce mode uniquement si le bateau se dirige vers un point de destination précis.

Projection de route

Sélectionner un temps de navigation pour tracer la route projetée du bateau (voir section 3-4) : 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure ou

2 heures, ou bien désactiver la fonction (Off).

Echelle CDI

Se reporter à l'appendice C pour plus d'informations sur l'échelle CDI. Sélectionner une échelle : 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 ou 10.0 unités de distance

Mode traceur

Il est parfois nécessaire d'utiliser une échelle cartographique plus précise que celle proposée sur les cartes électroniques C-MAP™, notamment lorsque vous souhaitez :

- Zoomer sur la zone de navigation afin de suivre les moindres déplacements du bateau.
- Détailler des zones de navigation pour lesquelles il n'existe pas de cartouche C-MAPTM (par exemple, des zones très éloignées des côtes).

Si le mode traceur est activé (On) et si vous zoomez au-delà des limites de l'échelle de la carte, le TRACKFISH 6600 passera automatiquement en mode traceur pour n'afficher que la position et la trace (si activée) du bateau. L'écran blanc hachuré n'indiquera plus aucunes informations cartographiques.

Pour repasser en mode normal, désactiver le mode traceur (Off).

Details

Select the amount of map detail to display. The options are:

Off: Display less detail.

on: Display more detail. The chart might look cluttered.

Palette

Sélectionner le réglage couleur de l'écran LCD :

Normal

Soleil : couleurs plus vives pour une meilleure lisibilité en plein soleil.

Nuit : couleurs inversées pour une meilleure lisibilité de nuit.

Système géodésique

Les positions GPS du TRACKFISH 6600 sont rapportées au système géodésique mondial WGS 84. commun à la plupart des cartes papier. Toutefois, certaines cartes utilisent encore des référentiels locaux. entraînant un décalage entre les coordonnées géographiques des objets affichés sur la carte du TRACKFISH 6600 et les coordonnées de ces mêmes obiets sur la carte papier. Ce décalage s'applique à tous les objets affichés sur la carte du TRACKFISH 6600, notamment le bateau, les waypoints, les traces, les lignes de latitude et de longitude, ainsi qu'à l'ensemble des particularités cartographiques comme les zones terrestres, les rochers, les balises et les courbes bathymériques.

Utilisez la fonction Système géodésique pour sélectionner le référentiel géodésique du TRACKFISH 6600 adapté à votre carte papier. Les coordonnées géographiques des objets affichés sur le TRACKFISH 6600 seront alors ramenées au système géodésique de votre carte papier.

Transmission des coordonnées géographiques

- Dans le menu Paramétrage Carte, sélectionner Système géodésique.
- 2 Sélectionner le référentiel géodésique adapté à votre carte papier.
- 3 Le TRACKFISH 6600 vous demande si vous souhaitez appliquer les corrections géodésiques aux positions envoyées via l'interface NMEA. Sélectionner:

oui: les coordonnées géographiques affichées sur tout répétiteur compatible NMEA correspondent aux coordonnées affichées sur le TRACKFISH 6600. Cependant, les coordonnées envoyées vers toute radio VHF compatible NMEA ne subiront qu'un léger décalage par rapport aux coordonnées exprimées en WGS 84.

Non: les coordonnées géographiques affichées sur tout répétiteur compatible NMEA ne correspondent pas aux coordonnées affichées sur le TRACKFISH 6600. Les coordonnées envoyées vers toute radio VHF compatible NMEA sont identiques aux coordonnées exprimées en WGS 84.

⚠ Important : lorsque vous changez de carte papier et de système géodésique, n'oubliez pas de modifier le référentiel du TRACKFISH 6600.

Décalage carte

Sur certaines cartes, les erreurs de position sont constantes. Pour les corriger, il faut appliquer un décalage de carte. Une fois le décalage effectué:

- Les positions des particularités cartographiques (zones terrestres, rochers, balises, courbes bathymétriques, etc) s'affichent sur la carte du TRACKFISH 6600 à l'endroit où elles devraient être.
- Les positions du bateau, des waypoints, des traces et des lignes de latitude et de longitude affichées sur la carte du TRACKFISH 6600 restent inchangées.

A Important : le décalage de carte est destiné à corriger des écarts peu importants. Il ne doit pas être utilisé s'il existe un référentiel géodésique adapté à votre carte papier. Lorsque vous entrez un décalage de carte, soyez particulièrement vigilant afin d'éviter toute erreur de positionnement du bateau sur la carte.

Entrer un décalage de carte

- 1 Naviguer jusqu'à un point connu de la carte, par exemple une place de port.
- 2 Dans le menu Paramétrage Carte, sélectionner Décalage carte.
- 3 Placer le curseur sur l'endroit où se trouve actuellement le bateau.
- 4 Appuyer sur la touche ENTER pour entrer le décalage de carte. La position corrigée du bateau s'affiche à l'écran.

Annuler le décalage de carte

En annulant le décalage de carte, vous effacez les corrections apportées aux positions des caractéristiques cartographiques sur la carte du TRACKFISH 6600.

- 1 Dans le menu Paramétrage Carte, sélectionner Décalage carte.
- 2 Appuyer sur la touche **MENU**, puis sélectionner Effacer.

Waypoints

Ce sous-menu permet de sélectionner le mode d'affichage des waypoints sur la carte. Sélectionner l'une des fonctions suivantes :

- Cacher tous : aucun waypoint n'est affiché sur la carte (sauf les waypoints d'une route activée).
- Affic. tous : tous les waypoints sont affichés sur la carte.
- Sélectionné : seuls les waypoints pour lesquels vous avez sélectionné les modes Icon ou I+N sont affichés sur la carte (voir section 9).

Options de l'écran Carte

Les options de l'écran Carte permettent d'activer ou non l'affichage d'informations cartographiques C-MAP™ et de personnaliser ainsi la configuration de la carte à l'écran. Les options de l'écran Carte comprennent notamment :

Lignes bathymétriques et points de sonde

Les cartouches cartographie C-MAP™ contiennent un grand nombre de points de sonde et de courbes de profondeur. Pour afficher sur la carte les points de sonde et les lignes bathymétriques de votre choix, activer les fonctions Lignes bathymétriq et Points de sonde puis sélectionner l'échelle de profondeur à l'aide des fonctions Bathym. & sonde mini et Bathym. & sonde maxi.

Zones dangereuses

Les zones dangereuses indiquées sur une carte correspondent à des zones de navigation à risques, telles que les aires interdites au mouillage ou les hauts-fonds. Sélectionner

On: les zones dangereuses sont indiquées sur la carte et signalisées par l'îcône de danger ⊚.

Off: les zones dangereuses et les icônes de danger

n e sont pas affichées sur la carte.
Remarque: sur certaines versions C-MAP™
plus anciennes, les icônes de danger

n e sont
pas activées.

Limites de profondeur

Cette option permet de colorer les aires marines en fonction de leur profondeur. Trois couleurs permettent de délimiter les zones de profondeur suivantes:

De la surface à la limite de profondeur 1 :

Couleur indiquant une faible profondeur d'eau.

De la limite de profondeur 1 à la limite de profondeur 2 :

Couleur indiquant une profondeur d'eau moyenne.

Au-delà de la limite de profondeur 2 :

Couleur indiquant une profondeur d'eau importante.

Les couleurs affichées dépendent de la palette sélectionnée (voir page 51).

15-3 Paramétrage > Sonar

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Sonar :

Son	ar.
Fréquence	200kHz
Vitesse defilement	Rapide
Symboles poisson	Off
Filtre poisson	Petit
Taille chiffres	Moyen
Courbe bathymétrique	On
Barre de couleurs	On
Barre de zoom	On
Palette	Blanc
Filtre antiparasites	Off
Longueur du signal	Auto
Intensité du signal	Auto

Fréquence

Sélectionner la fréquence utilisée par le FISH 4500 : 200 kHz, 50 kHz ou Bifréquence. Pour plus d'informations sur

le choix des fréquences en fonction des conditions de navigation, veuillez vous reporter à la section 4-2

Vitesse défilement

Sélectionner la vitesse de défilement des images à l'écran : Très rapide, Rapide, Moyen, Lent ou Pause. La profondeur de l'eau affecte également la vitesse de défilement à l'écran.

Une vitesse de défilement rapide ou très rapide, associée à une vitesse de navigation lente (soit entre 2 et 6 nœuds), permet d'obtenir un maximum de détails à l'écran. Une vitesse de défilement moyenne ou lente permet d'afficher les échos sur une plus longue période mais avec moins de détails

Symboles poisson

Le TRACKFISH 6600 affiche toujours les échos provenant des poissons (arcs poisson,

voir section 8-4). Si l'affichage des symboles poisson est activé, un symbole poisson s'affichera à la place de l'arc (voir section 8-4). Sélectionner:

- Off: l'affichage des symboles poisson est désactivé.
- Fun or Normal : l'affichage des symboles poisson est activé.
- Fun profondeur ou Normal profondeur : l'affichage des symboles poisson est activé et la profondeur du poisson est indiquée à côté du symbole poisson.

Filtre poisson

Sélectionner la taille minimum des poissons à afficher qui déclenchera l'alarme poisson : Petit, Moyen Ou Grand.

Taille chiffres

Sélectionner la taille de l'affichage de la profondeur sur les écrans Sonar : Petit, Moyen Ou Grand.

Ligne de profondeur

La ligne de profondeur est une ligne horizontale que vous pouvez déplacer à l'aide des touches et . Cette ligne permet de déterminer la profondeur d'un poisson ou d'un objet quelconque affiché à l'écran. Sur l'écran Sonar Zoom, la ligne de profondeur indique le milieu de la zone agrandie.

Sélectionner On ou Off pour activer ou désactiver la ligne de profondeur. Si elle est activée (On), la ligne de profondeur s'affiche sur tous les écrans Sonar.

Barre de couleurs

La barre de couleurs représente les différentes teintes de la palette de couleurs sélectionnée

Sélectionner On ou Off pour activer ou désactiver la barre de couleurs. Si elle est activée (On), la barre de couleurs apparaît sur le bord gauche de tous les écrans Sonar.

Barre de zoom

La barre de zoom indique la zone de profondeur agrandie dans la fenêtre Zoom. Sélectionner on ou off pour activer ou désactiver la barre de zoom. Si elle est activée (on), la barre de zoom s'affiche sur le bord droit de tous les écrans Sonar.

Palette

Chacune des couleurs de la palette représente

une intensité d'écho différente.

Sélectionner l'une des cinq palettes de couleurs disponibles : Noir, Bleu, Blanc, Brillant ou 8 couleurs. Les quatre premières palettes permettent d'afficher plus de détails à l'écran, chaque couleur couvrant une échelle d'intensité de 1,5 dB. Avec la palette 8 couleurs, les images à l'écran sont moins détaillées, chaque couleur couvrant une échelle d'intensité de 3 dB.

Filtre antiparasites

Le filtre antiparasites filtre les échos afin de réduire les interférences les plus aiguës, telles que les interférences moteur.

Sélectionner on ou off pour activer ou désactiver ce filtre.

Longueur du signal

Cette fonction permet de déterminer la longueur du signal ultrason émis par la sonde. Un signal court augmente le niveau de détail à l'écran mais est moins puissant. Il ne peut donc pas se propager aussi profondément qu'un signal long.

Sélectionner la longueur du signal émis : Auto,Court,Moyen ou Long. Nous vous recommandons de sélectionner le réglage Auto.

Intensité du signal

Cette fonction permet de déterminer l'intensité du signal ultrason émis par la sonde. Une faible intensité de signal permet d'économiser la batterie et d'alléger l'écran lorsque vous naviguez en eaux peu profondes.

Sélectionner l'intensité du signal émis : Auto, Faible, Moyen ou Fort. Nous vous recommandons de sélectionner le réglage Auto.

15-4 Paramétrage > GPS

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Système :

GPS	
Source GPS	NMEA
Source DGPS	Aucune
Navigation statique	Off
Filtre vitesse	5
Filtre cap	4

Source GPS

Sélectionner :

- NMEA: utiliser l'antenne GPS externe fournie avec le TRACKFISH 6600 ou une antenne GPS ou DGPS externe connectée au TRACKFISH 6600 via l'interface NMEA (voir section 16-6).
- NavBus: utiliser un instrument GPS ou DGPS connecté au TRACKFISH 6600 via le NavBus (voir section 16-6).

Source DGPS

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la correction DGPS (voir section 7). Sélectionner WAAS/EGNOS pour activer la correction DGPS ou Aucune pour la désactiver. Ne pas activer la correction DGPS en dehors de la zone de couverture du système WAAS/EGNOS afin d'éviter toute dégradation de la position GPS.

Le système WAAS couvre l'ensemble du territoire américain et la quasi-totalité du territoire canadien. Pour utiliser le système WAAS, l'antenne GPS doit avoir une vue dégagée du ciel vers l'équateur. Le système EGNOS couvrira la majeure partie de l'Europe occidentale.

Static Navigation

Lorsque le bateau est à l'arrêt ou qu'il se déplace très lentement, les données GPS de vitesse et de cap calculées par le TRACKFISH 6600 deviennent incohérentes. La navigation statique correspond à un nombre :

 0.01 à 99.9: si la vitesse du bateau est inférieure à la valeur sélectionnée, la vitesse affichée sera égale à zéro et le

- cap affiché restera inchangé.
- 0 (Off): la vitesse et le cap calculés par le TRACKFISH 6600 sont systématiquement affichés.

Filtre vitesse et Filtre cap

Les vagues et le vent font légèrement varier la position, la vitesse et le cap du bateau. Afin d'afficher des valeurs stables, le TRACKFISH 6600 calcule la position, la vitesse et le cap du bateau en établissant la moyenne des données mesurées.

- Si vous sélectionnez une valeur de filtre basse, la moyenne des données mesurées sera établie sur une courte période. Les données affichées seront précises mais peu stables.
- Si vous sélectionnez une valeur de filtre plus élevée, la moyenne des données mesurées sera établie sur une plus longue période. Les données affichées seront plus stables mais moins précises.

Pour chaque filtre, entrer une valeur comprise entre 0 et 60 secondes. Sélectionner la valeur de filtre la plus basse possible offrant un affichage stable des données. Si vous sélectionnez 0, le filtre sera désactivé.

15-5 Paramétrage > Essence

Les fonctions présentées ci-dessous sont disponibles uniquement après installation du kit carburant optionnel. Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Carburant:



Attention

Les kits essence Navman sont exclusivement adaptés aux moteurs essence.

La consommation d'essence d'un bateau peut varier considérablement selon la charge du bateau et les conditions de navigation. Veillez à toujours prévoir à bord un volume d'essence suffisant pour votre voyage ainsi qu'une réserve de secours

Pour mesurer la capacité de votre réservoir d'essence, nous vous recommandons de vidanger entièrement le réservoir, puis de le remplir au maximum. La capacité du réservoir correspond à la valeur affichée sur la pompe à essence.

Remarque: attention aux poches d'air, surtout dans les réservoirs sous plancher.

Réservoir plein

Sélectionner Réservoir plein à chaque fois que vous remplissez complètement le(s) réservoir(s). Lorsque le message "Etes-vous sûr ?" s'affiche, sélectionner Oui afin que les données de l'écran Essence soient exactes et que l'alarme de niveau essence bas puisse fonctionner correctement.

Param, vol. restant

Avant de retirer de l'essence du réservoir (par exemple, en le siphonnant) ou de le remplir partiellement :

- Relever le volume Restant affiché sur l'écran Essence.
- Noter la quantité d'essence ajoutée ou retirée.

- Calculer le nouveau volume d'essence contenu dans le réservoir.
- 4. Sélectionner Param. vol. restant, puis actualiser la valeur affichée.

Il est impératif de répéter cette opération à chaque fois que vous ajoutez de l'essence dans le réservoir ou que vous en retirez afin que les données de l'écran Essence soient exactes et que l'alarme de niveau essence bas puisse fonctionner correctement

Consommation à zéro

Sélectionner Consommation à zéro pour remettre à zéro la fonction Consommé (quantité totale d'essence consommée). Répéter cette opération à chaque fois que vous souhaitez mesurer la quantité totale d'essence consommée sur une distance ou une période donnée.

Lorsque le message "Etes-vous sûr?" s'affiche, sélectionner Oui.

Taille réservoir

Entrer la capacité du réservoir d'essence.

Nombre moteurs

Entrer le nombre de moteurs du bateau : 0, 1 ou 2. Sélectionner 0 pour désactiver les fonctions Essence du TRACKFISH 6600.

Etalonnage

Veuillez vous reporter à la section 3-8 "Paramétrage > Etalonnage" pour plus d'informations sur l'étalonnage du capteur essence.

Filtre débit

Le flux d'essence vers le moteur est généralement variable. Afin d'afficher des valeurs stables, le TRACKFISH 6600 calcule la consommation instantanée du moteur en établissant la moyenne des mesures sur une période donnée. Le filtre débit correspond à l'intervalle de temps au cours duquel est calculée cette moyenne.

Entrer une valeur de filtre comprise entre 0 et 30 secondes. Sélectionner la valeur la plus basse offrant un affichage stable des données. Un filtre débit compris entre 5 et 10 secondes est généralement suffisant pour les moteurs 2 temps avec carburateur. Pour les moteurs 4 temps ou les moteurs à injection, nous vous recommandons de choisir une valeur plus élevée.

Le réglage du filtre débit n'affecte pas la mesure de la consommation d'essence mais uniquement l'affichage du débit et de l'économie.

15-6 Paramétrage > Trace

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Trace:



La fonction Historique trace permet d'enregistrer et d'afficher sur la carte la trace du bateau (voir section 3-6). Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq traces: la trace 1 peut contenir 2000 points et les traces 2, 3, 4 et 5 500 points chacune.

Enregistrer

Off: le TRACKFISH 6600 cesse d'enregistrer la trace du bateau.

1 à 5 (sélectionner un numéro de trace)
: le TRACKFISH 6600 enregistre la trace du bateau sous le numéro de trace sélectionné

Affiche

Off : aucune trace n'est affichée sur la carte.

1 à 5 (sélectionner un numéro de trace) : la trace sélectionnée s'affiche sur la carte.

Intervalle trace

Sélectionner Distance ou Temps.

Distance

Sélectionner un intervalle de distance : 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 ou 10.0 unités de distance.

Temps

Sélectionner un intervalle de temps : 1, 5, 10, 30 secondes ou 1 minute

Mémoire utilisée

Cette fonction affiche le pourcentage de mémoire utilisée par les traces enregistrées.

Conseil: activer l'écran Cartouche Utilisateur pour consulter le nombre de positions enregistrées dans chaque trace (voir section 11).

Send track

Cette fonction vous permet d'envoyer les traces enregistrées dans le TRACKFISH 6600 vers des instruments de gammes antérieures.

Pour plus d'informations, veuillez consulter votre revendeur Navman.

Delete track

Les données de la trace sélectionnée (voir fonction Enregistrer) sont effacées.

15-7 Paramétrage > Lochs

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Lochs :

Lochs
Loch journal. à zéro
Loch total. à zéro
Horamètre à zéro
Loch journal. 0.00 nm
Loch total. 0.00 nm
Horamètre 0 h

Les lochs peuvent être paramétrés indépendamment l'un de l'autre. Les valeurs des lochs sont automatiquement sauvegardées lorsque vous éteignez le TRACKFISH 6600.

Loch journal. à zéro

Cette fonction permet de remettre à zéro le loch journalier.

Loch total. à zéro

Cette fonction permet de remettre à zéro le loch totalisateur.

Horamètre à zéro

Cette fonction permet de remettre à zéro l'horamètre, par exemple après un entretien moteur ou pour calculer l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux entretiens.

15-8 Paramétrage > Alarms

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Alarmes:



Le TRACKFISH 6600 possède 13 alarmes. A l'exception de l'alarme Position GPS, elles sont toutes paramétrables.


Les alarmes Poisson et Position DGPS peuvent être réglées soit sur On, soit sur Off. Pour les autres alarmes, entrer une valeur de déclenchement pour activer l'alarme. L'alarme se déclenchera dès que la valeur de déclenchement sera franchie. Ainsi, l'alarme Haute se déclenchera dès que la profondeur sera inférieure à sa valeur de déclenchement et l'alarme Basse se déclenchera dès que la profondeur sera supérieure à sa valeur de déclenchement. Pour désactiver ces alarmes, entrer une valeur de déclenchement de 0

Les icônes des alarmes activées peuvent être affichées dans l'en-tête de données (voir sections 2-6-3 et 10). L'icône d'une alarme est noire mais devient rouge lorsque l'alarme se déclenche.

Symbole	Nom de l'alarme	Conditions de déclenchement
7	Rayon d'arrivée	la distance entre le bateau et le point de destination ou le waypoint est inférieure à la valeur de déclenchement de l'alarme.
Ĵ	Mouillage	le bateau s'éloigne de son point de mouillage d'une distance supérieure à la valeur de déclenchement de l'alarme.
<i>[</i>]\	XTE	le bateau s'éloigne de sa route d'une distance supérieure à la valeur de déclenchement de l'alarme.
:	Danger	la distance séparant le bateau d'un waypoint de danger est inférieure à la valeur de déclenchement.
1	Too shallow	La profondeur estinférieure à la valeur dedéclenchement del'alarme.
1	Too deep	La profondeur estsupérieure à la valeurde déclenchement del'alarme.
šě	Poisson	L'écho correspond au profil d'un poisson.
	Température	La température est eégale à la valeur dedéclenchementde l'alarme.
4	Taux variat. temp	Le taux de variation de la température est égal à la valeur dedéclenchement del'alarme.
별	Alim. faible	La tension de la batterie est inférieure à la valeur de déclenchement de l'alarme.
	Niveau essence bas	Le volume d'essence restant est égal à la valeur de déclenchement de l'alarme.
Ž.	Loss of DGPS fix	le TRACKFISH 6600 ne reçoit pas de signal DGPS (balise, WAAS ou EGNOS).
×	Loss of GPS fix	le TRACKFISH 6600 ne reçoit pas de signal GPS.

15-9 Paramétrage > Unités

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche MENU jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Unités:

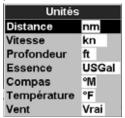

Les unités affichées sur l'écran ci-dessus correspondent aux unités par défaut du TRACKFISH 6600.

Distance

Sélectionner les unités de distance :

- · nm (milles nautiques)
- · mi (miles)
- · km (kilomètres)

Vitesse

Sélectionner les unités de vitesse :

- · kn (nœuds)
- mph (miles par heure)
- kph (kilomètres par heure)

Profondeur

Sélectionner les unités de profondeur :

- ft (pieds)
- · m (mètres)
- · fa (brasses)

Essence

Sélectionner les unités de vitesse :

- Litres
- USGal (gallons US)
- ImpGal (gallons impériaux)

Compas

Select either:

- °T (nord vrai)
- °M (nord magnétique)

Température

Sélectionner les unités de température :

- · °F (Fahrenheit)
- °C (Celsius)

Vent (optionnel)

Select either:

- Vrai
- App (apparent)

Remarque: les unités de mesure de la vitesse du vent sont les mêmes que les unités de vitesse.

15-10 Setup > Données

Sélectionner cette fonction lorsque le TRACKFISH 6600 est connecté à d'autres instruments Navman via le NavBus ou à tout autre appareil via l'interfaçage NMEA.

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Transfert données:



NMEA

L'interface NMEA est souvent utilisé pour échanger des données avec des instruments d'autres marques compatibles NMEA (voir section 16-6). Sélectionner On pour activer la transmission de phrases NMEA, par exemple vers un pilote automatique. Sinon, sélectionner Off

Données NMEA

Sélectionner les phrases NMEA à envoyer.

NavBus

Le NavBus est le système idéal pour connecter le TRACKFISH 6600 à d'autres instruments Navman. Sélectionner on si les instruments sont connectés via le NavBus, sinon sélectionner off

Groupe NavBus

Lorsque plusieurs instruments Navman sont connectés entre eux via le NavBus, sélectionner leur groupe de rétro-éclairage. Ainsi, si le rétro-éclairage d'un instrument d'un groupe est modifié, ce changement se répercute automatiquement sur les autres instruments du groupe. Sinon, sélectionner 0.

15-11 Paramétrage > Etalonnage

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Etalonnage:



La consommation d'essence peut être étalonnée uniquement si le TRACKFISH 6600 est équipé d'un kit essence optionnel.

Vitesse

Cette fonction permet d'étalonner la vitesse provenant d'un capteur à roue à aubes. Nous vous recommandons de procéder à cet étalonnage, chaque coque ayant un profil d'écoulement propre. Pour obtenir une mesure précise de la vitesse du bateau, relevez la vitesse affichée sur un instrument GPS, suivez un bateau navigant à une vitesse prédéfinie ou encore chronométrez le temps mis pour parcourir une distance donnée.

Important. Pour un étalonnage précis :

- La vitesse provenant d'un instrument GPS doit être supérieure à 5 nœuds.
- La vitesse provenant d'un autre capteur à roue à aubes doit être comprise entre 5 et 20 nœuds.
- Les conditions de navigation doivent être calmes, avec un minimum de courant (idéalement à marée haute ou basse).

Appuyer sur la touche ou pour remplacer la valeur affichée par la valeur exacte de la vitesse

Filtre vitesse

Les vagues et le vent font légèrement varier la vitesse calculée par un capteur à roue à aubes. Afin d'afficher des valeurs stables, le TRACKFISH 6600 calcule la moyenne de plusieurs mesures sur une période donnée. Sélectionnez la valeur de filtre la plus basse possible permettant d'afficher des valeurs stables. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 1 et 30 secondes ou désactivez le filtre (0).

Température

La température a été étalonnée de manière précise lors de la fabrication de l'appareil.

Si vous souhaitez toutefois procéder à un nouvel étalonnage, mesurer tout d'abord la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre précis.

Afficher la fenêtre d'étalonnage de la température à l'aide des touches curseur, puis remplacer la valeur affichée par la valeur mesurée. Vous pouvez régler la température entre 0 et 37.7°C, par pas de 0.1.

Pour modifier les unités de température (°F ou °C), veuillez vous reporter à la section 3-6.

Filtre température

Les turbulences et les courants font légèrement varier la température de l'eau. Afin d'afficher des valeurs stables, le TRACKFISH 6600 calcule la moyenne de plusieurs mesures sur une période donnée. Sélectionnez la valeur de filtre la plus basse possible permettant d'afficher des valeurs stables. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 1 et 30 secondes ou désactivez le filtre (0).

Essence

L'étalonnage de la consommation d'essence permet d'obtenir une mesure plus précise de la quantité d'essence consommée.

Pour les kits essence 2 moteurs, étalonner chacun des capteurs, soit l'un après l'autre, soit simultanément à l'aide de deux nourrices.

Pour étalonner le capteur essence, mesurer de façon précise la quantité d'essence consommée. Pour effectuer cette mesure, nous vous recommandons d'utiliser une nourrice plutôt que le réservoir du bateau. Il est en effet extrêmement difficile de connaître la quantité exacte de carburant contenue dans un réservoir sous plancher du fait des poches d'air.

Pour un étalonnage précis, utiliser au minimum 15 litres d'essence (plus la quantité sera importante, plus l'étalonnage sera précis).

Pour étalonner un capteur essence, procéder de la manière suivante :

- Relever la quantité d'essence contenue dans la nourrice.
- Raccorder la nourrice au moteur via le capteur essence.
- Faire tourner le moteur à vitesse moyenne jusqu'à ce que l'écran affiche une consommation d'au moins 15 litres.

- 4. Vérifier la quantité d'essence réellement consommée par le moteur. Pour cela, remplir la nourrice au niveau initial, puis relever la quantité affichée sur la pompe à essence.
- Sélectionner Essence. A l'aide des touches curseur, remplacer la valeur affichée par la valeur relevée sur la pompe à essence.
- 6. Appuyer sur la touche ENT pour valider les changements effectués.

Important : si, après avoir étalonné la consommation d'essence. les données essence affichées à l'écran vous semblent erronées au bout de quelques temps, vérifier l'installation du capteur (voir notice de montage du capteur). Si l'installation est correcte, consulter alors l'appendice B "En cas de problème".

Offset de quille

L'offset de quille est une correction de la profondeur correspondant à la distance verticale entre la sonde et l'endroit à partir duquel vous souhaitez mesurer la profondeur.


Entrer un offset de quille positif pour mesurer la profondeur à partir d'un point situé au-dessus de la sonde (ex. la surface de l'eau).

Entrer un offset de quille négatif pour mesurer la profondeur à partir d'un point situé en-dessous de la sonde (ex. la quille, le gouvernail ou l'hélice).

Sélectionner Offset de quille à l'aide des touches curseur, puis appuyer sur la touche pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'offset de auille.

Augmenter ou diminuer la valeur affichée à 🔕 l'aide des touches curseur.



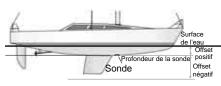

Remarque : le bateau représenté sur le schéma est équipé d'une sonde traversante.

15-12 Paramétrage > Heure

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Heure:



Décalage horaire

Cette fonction permet d'entrer le décalage horaire de votre région par rapport au temps universel UTC (GMT). Ne pas oublier de modifier le décalage horaire lors du passage à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Régler le décalage horaire entre 0 et ± 13 heures (résolution : 0,5).

Format heure

Sélectionner 24 heures ou 12 heures.

Format date

Sélectionner dd/MMM/aa, MMM/dd/aa, dd/MM/aa ou MM/dd/aa.

15-13 Paramétrage > Favoris

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Favoris.

La touche PAGES permet de naviguer entre les différents écrans favoris (voir section 2-6-2).



Les trois premiers écrans favoris (Carte, Sonar et Carte + Sonar) sont présélectionnés et ne peuvent pas être modifiés. Pour configurer l'écran favori 4, 5 ou 6 :

- 1 Sélectionner l'écran favori à configurer.
- 2 Une liste d'écrans s'affiche. Select one.

15-14 Paramétrage > Simulation

Le mode simulation vous permet de vous familiariser avec les fonctions du TRACKFISH 6600 (voir section 2-5).

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche **MENU** jusqu'à l'affichage du menu Paramétrage, puis sélectionner Simulation.

Simulation		
Simulation	Off	
Mode	Normal	
Vitesse	1.0 kn	
Сар	O °M	
Route		

⚠ Important : ne jamais activer le mode simulation Sonar ou GPS lorsque vous naviguez.

Simulation Sonar

En mode simulation Sonar, le TRACKFISH 6600 ignore les données provenant de la sonde mais affiche des données de profondeur simulées. Sélectionner on pour activer le mode simulation Sonar ou off pour le désactiver.

Simulation GPS

En mode simulation GPS, le TRACKFISH 6600 ignore les données provenant du récepteur GPS mais utilise des données simulées pour représenter le déplacement du bateau à l'écran. Sélectionner on pour activer le mode simulation GPS ou off pour le désactiver.

Mode

Sélectionner l'un des deux modes suivants :

Normal

Le mode Normal simule le déplacement du bateau depuis le point de départ sélectionné, en fonction d'une vitesse et d'un cap prédéfinis. Pour simuler le déplacement du bateau en mode Normal, sélectionner

Vitesse : pour entrer la vitesse simulée du bateau.

Cap : pour entrer le cap simulé que le bateau doit suivre.

Info: utiliser le curseur pour calculer le cap (voir section 3-3).

O Conseil : lorsque le bateau se déplace à l'écran, modifier le cap à suivre afin de simuler un écart de route

Demo

Le mode Démo simule le déplacement du bateau le long d'une route, en fonction d'une vitesse prédéfinie. Lorsque le bateau atteint le dernier waypoint de la route, il fait demi-tour et parcourt la route en sens inverse. Avant d'activer le mode Démo, enregistrer au moins une route (voir section 6-2-1). Pour simuler le déplacement du bateau en mode Démo, sélectionner:

Vitesse : pour entrer la vitesse simulée du bateau.

Route: pour entrer la route à suivre.

16 Installation

Le fonctionnement optimal du TRACKFISH 6600 dépend de la qualité de son montage. Installer avec soin le boîtier, la sonde, l'antenne GPS et le kit carburant optionnel si vous souhaitez avoir accès aux fonctions Carburant du TRACKFISH 6600.


Le TRACKFISH peut :

- Activer des lampes et buzzers externes lors du déclenchement d'une alarme.
- Echanger des données avec d'autres instruments Navman connectés au NavBus. Le réglage du rétro-éclairage est commun (voir section 16-6).
- Envoyer des données NMEA au pilote automatique ou à tout autre instrument compatible NMEA.
- Recevoir et afficher les données vent de toute girouette anémomètre compatible NMEA.

Le TRACKFISH 6600 peut être câblé pour une mise en marche automatique. Dans ce cas, l'appareil s'allume et s'éteint automatiquement avec l'alimentation du bateau et ne peut être ni allumé ni éteint manuellement. Utiliser ce type de branchement lorsque le TRACKFISH 6600 est équipé d'un kit essence, de manière à ce que l'appareil puisse enregistrer la quantité totale d'essence consommée (voir section 16-5). Il est indispensable de lire attentivement l'ensemble de cette partie ainsi que les notices fournies avec l'antenne et les différents accessoires utilisés avant de procéder au montage.

16-1 What comes with this product?

- TRACKFISH 6600 boîtier, équipé d'un réceptacle pour cartouches C-MAP™ et d'un capuchon de protection pour la prise du câble capteur essence.
- Capot de protection.
- · Câble d'alimentation.
- · Etrier (vis incluses).
- · Carte de garantie.
- Cette notice.
- Antenne GPS 1240 Navman.
- · Kit d'encastrement.
- Sonde bi-fréquence tableau arrière (câble et kit de fixation inclus).
- Transom Mount Transducer Installation Manual.

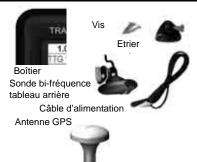

16-2 Options et accessoires

- · Sonde bi-fréquence traversante.
- · Capteur vitesse/température traversant.
- Kit essence (1 ou 2 moteurs).
 Si vous installez un kit essence, câblez le TRACKFISH 6600 pour une mise en marche automatique afin que le TRACKFISH 6600 soit allumé pendant tout le temps où le moteur tournera et qu'il puisse ainsi enregistrer la quantité totale d'essence consommée (voir section 15-3).

Si le TRACKFISH 6600 reçoit des données via NMEA, installez un câble carburant spécial Navman (voir section 16-6).



- Navmans's REPEAT 3100 (voir section 16-6).
- Cartouches cartographie C-MAP™.
- Cartouches utilisateur C-MAPTM 3 volts pour stocker les données (les anciennes cartouches utilisateur 5 volts ne sont pas compatibles).
- Lampes et buzzers à circuit de commande intégré. La sortie correspondante est branchée à la masse et fonctionne sous 30 V CC et 200 mA maximum. Si les buzzers et lampes nécessitent un ampérage total supérieur à 200 mA, installer un relais.
- Câble d'extension 5 m pour antenne GPS Navman 1300.
- Sac de protection Navman.

N'hésitez pas à consulter votre revendeur Navman pour plus d'informations.



Kit essence

Capteur vitesse/ température traversant



Sonde bifréquence traversante



16-3 Montage du boîtier

Deux types de montage sont possibles :

- Montage encastré : la surface de montage doit être plane, solide et accessible de l'arrière pour le branchement et la fixation du boîtier. Une fois encastré, le boîtier ne peut pas être déplacé ou incliné pour atténuer les reflets ou la réverbération sur l'écran. Avant d'installer le boîtier, veillez à sélectionner un emplacement de montage offrant une lisibilité optimale, à l'ombre de préférence.
- Montage sur étrier: la surface de montage doit être plane, résistante et éloignée de toute source de vibrations excessives. Le boîtier peut pivoter et être démonté après chaque utilisation.

Choisir un emplacement de montage où le boîtier sera :

- A plus de 10 cm d'un compas.
- A plus de 30 cm d'un émetteur radio.
- A plus de 1,20 m d'une antenne.
- Facile à lire et à utiliser. Si possible, installer le boîtier face au barreur ou à sa droite pour une meilleure lisibilité de l'écran LCD.
- A l'abri de la lumière directe du soleil et des projections d'eau.
- Facile d'accès pour la connexion à l'alimentation 12/24 V CC du bateau.
- Idéalement installé pour le passage des câbles.

Montage encastré

- Percer dans la cloison le trou de montage du boîtier en s'aidant de l'adhésif de montage.
- Percer les trous des quatre vis de montage comme indiqué sur l'adhésif.
- 3. Visser les quatre vis dans les inserts en cuivre à l'arrière du boîtier.
- Insérer le boîtier dans le trou de montage, placer les rondelles en caoutchouc sur les vis, puis visser les écrous.



Montage sur étrier

- Fixer l'étrier sur la surface de montage à l'aide des trois vis inox fournies. Ne pas serrer les vis trop fort afin que l'étrier puisse pivoter.
- 2 Maintenir le boîtier en place sur l'étrier. Visser les molettes de l'étrier sur les côtés du boîtier, sans serrer.
- 3 Ajuster l'inclinaison et la rotation du boîtier pour une lisibilité optimale, puis resserrer à la main les molettes de l'étrier.

16-4 Mounting the GPS antenna and transducers

GPS antenne

Installer l'antenne GPS (voir section 7), puis acheminer le câble de l'antenne jusqu'au TRACKFISH 6600. Suivre les instructions de la notice de montage fournie avec l'antenne. Connecter l'antenne au TRACKFISH 6600 comme suit:

- Le câble de l'antenne GPS fournie avec le TRACKFISH 6600 est équipé d'un connecteur muni d'une bague jaune.
 Brancher ce connecteur à l'arrière du TRACKFISH 6600, dans la prise munie d'un écrou jaune. Visser la bague pour bloquer le connecteur.
- Si les données GPS proviennent d'un autre instrument via le NavBus ou NMEA, veuillez vous reporter à la section 16-6.

Sonde

Either:


- Installer la sonde tableau arrière fournie avec le TRACKFISH 6600 en suivant les instructions de la notice de montage de la sonde.
- Pour une précision optimale, installer une sonde bi-fréquence traversante et un capteur de vitesse/température traversant (ces deux capteurs sont vendus en option). Pour plus d'informations, contacter votre revendeur Navman.

Le câble de la sonde est équipé d'un connecteur muni d'une bague bleue. Brancher ce connecteur à l'arrière du TRACKFISH 6600, dans la prise munie d'un écrou bleu. Visser la bague pour bloquer le connecteur.

Kit carburant optionnel

- 1 Installer le kit carburant optionnel en suivant les instructions fournies avec le kit. Remarque: si le TRACKFISH 6600 reçoit des données via NMEA, installer un câble carburant spécial Navman (voir section 16-6).
- 2 Câbler le TRACKFISH 6600 pour une mise en marche automatique (voir section 16-5).
- 3 Le câble des capteurs essence et diesel est équipé d'un connecteur muni d'une bague blanche. Brancher ce connecteur à l'arrière du TRACKFISH 6600, dans la prise munie d'un écrou blanc. Visser la bague pour bloquer le connecteur.

Branchements

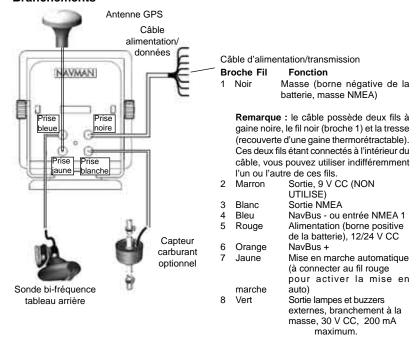


16-5


- 1 Wire the power: Either
 - Câblage simple : lorsque l'interrupteur principal est sur on, le TRACKFISH 6600 doit être allumé et éteint manuellement à l'aide de la touche ...L'horamètre et le débitmètre sont désactivés.
 - Or Câblage mise en marche automatique: le TRACKFISH 6600 s'allume et s'éteint automatiquement avec l'allumage du moteur. L'horamètre et le débitmètre sont activés. Sélectionner le câblage mise en marche automatique si le TRACKFISH 6600 est équipé d'un kit carburant.

Remarque: avec le câblage mise en marche automatique, vous ne pouvez pas éteindre le TRACKFISH 6600 à l'aide de la touche .

- 2 Brancher les éventuels feux et buzzers externes. Si leur consommation totale est supérieure à 200 mA, installer un relais.
- 3 Le câble d'alimentation et de données est équipé d'un connecteur noir muni d'une bague noire. Brancher ce connecteur à l'arrière du TRACKFISH 6600, dans la prise munie d'un écrou noir. Visser la baque pour bloquer le connecteur.

Câblage simple Fusible 2 A Rouge Jaune Noir Principal Câble alimentation/ 12/24 V CC données

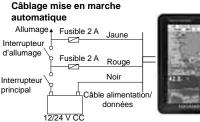

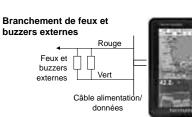

16-6 Systèmes composés de plusieurs instruments

Vous pouvez connecter plusieurs instruments Navman entre eux afin qu'ils échangent des données.

Le TRACKFISH 6600 est parfaitement compatible avec Vous pouvez connecter plusieurs instruments Navman entre eux afin qu'ils échangent des données.

La connexion entre les instruments peut s'effectuer via le système NavBus ou l'interfaçage NMEA.

Système NavBus

Le NavBus est un système déposé Navman. Il permet de créer des systèmes intégrant plusieurs instruments et utilisant un seul groupe de capteurs.

Lorsque des appareils sont connectés au NavBus :

- Une modification des unités, des valeurs seuil des alarmes ou de l'étalonnage d'un instrument se répercute automatiquement sur l'ensemble des instruments du même type.
- Chaque instrument peut être affecté à un groupe d'instruments. Si vous modifiez le rétro-éclairage d'un instrument d'un groupe, le rétro-éclairage des autres instruments du groupe sera automatiquement modifié. En revanche, le rétro-éclairage des instruments des autres groupes ne sera pas affecté par ce changement.

 En cas de déclenchement d'une alarme, vous pouvez mettre l'alarme en veille à partir de n'importe quel instrument possédant cette alarme.

NavBus and the TRACKFISH

Le TRACKFISH 6600 peut :


- afficher la vitesse et la direction du vent provenant d'une girouette anémomètre (ex. WIND 3100 ou 3150 Navman).
- recevoir des données d'un récepteur GPS ou GPS/DGPS
- envoyer des données à d'autres instruments Navman (ex. répétiteur).

Interfaçage NMEA

NMEA est une norme de l'industrie relative aux échanges de données entre les instruments d'électronique marine. Les données envoyées par un instrument via l'interfaçage NMEA peuvent être lues et affichées par tout instrument compatible NMEA 0183 version 2. L'interfaçage NMEA n'est pas aussi souple que le NavBus car il exige des branchements spécifiques entre les instruments.

- Receive and display wind data from an optional compatible wind instrument.
- recevoir et afficher les données vent provenant d'une girouette anémomètre compatible.

Connexion du TRACKFISH 6600 à d'autres instruments

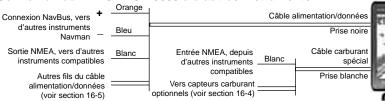

Pour paramétrer le TRACKFISH 6600 en fonction des instruments auxquels il est connecté, veuillez vous reporter aux sections 15-4 et 15-10.



REPEAT 3100

Répétiteur des données de profondeur, vitesse, température de l'eau et tension d'alimentation. Le REPEAT 3100 peut recevoir les données d'autres instruments via le NavBus ou l'interfacage NMEA.



DEPTH 2100 Répétiteur de profondeur

- recevoir des données d'un récepteur GPS ou GPS/DGPS compatible.
 - Remarque: pour recevoir des données via l'interface NMEA, installer un câble carburant spécial Navman (voir schéma ci-dessous).
- envoyer des données de navigation, dont la position GPS, à un pilote automatique ou à tout autre instrument compatible. Un pilote automatique utilise uniquement les phrases APB, APA et VTG (voir section 15-13).

+ -

+ -

Appendix A - Specifications

GENERAL

Size: 201 mm H x 190 mm W x 72 mm D (7.9" x 7.5" x 2.8").

Weight: display unit 115 g (2.5 lB).

Display: 6.4" diagonal, TFT colour, 800 x 480 pixels.

Backlight: Display and keys

Supply voltage

10.5 to 30.5 V DC.

Supply current: at 13.8 V

350 mA min - no backlighting. 1 mA max - full backlighting.

External beeper or light output: Switched to ground to sound alarm, 30 V DC, 1 A maximum.

Operating temperature

0° to 50°C (32° to 122°F)

ALARMS:

- User set: Arrival radius, anchor, XTE, danger, too shallow, too deep, fish, temperature, temperature rate, low battery, low fuel (optional), loss of DGPS fix
- Fixed: Loss of GPS fix

GPS NAVIGATION

Chart and user cards:

- Capacity: Two cards
- Type: C-MAPTM NT cards and NT+ cards, 3.3 V C-MAP(tm) user cards.

Waypoints: Up to 3000, with default or userdefined alphanumeric names up to eight characters.

Routes: 25 Routes, with up to 50 points each Tracks: By time or distance, one track of 2000 points and four of 500 points.

Chart datums

- 121 Chart datums (see next page)
- One user-defined map shift.

Chart scale: 0.05 to 4096 nm for chart (chart dependent) down to 0.01 nm in plotter mode.

SONAR FISHFINDING

Depth range:

0.6 m (2 ft) to 1000 m (3300 ft)

Sonar output:

- Power: Variable, up to 600 W RMS
- Dual frequency: 50 khz and 200 kHz

Transom transducer cable length:

10 m (33 ft)

Depth acquisition time from startup:

Typically 2 seconds at 30 m (100 ft)

Temperature:

- Range 0° to 37.7°C (32° to 99.9°F)
- Resolution of 0.1° unit.

Speed (from paddlewheel transducer): 1 to 96.6 kph (57.5 mph. 50 kn).

FUEL COMPUTER

(Optional fuel sensor(s) required)

Engine types:

- Outboard carburetted two stroke and EFI petrol/gasoline engines: 50 to 300 hp.
- Outboard four stroke petrol/gasoline engines: 90 to 300 hp.
- Inboard petrol/gasoline engines: 70 to 400 hp.

Flow rate:

- Minimum: 5 litres per hour (1.3 U.S. gallons per hour).
- Maximum: 130 litres per hour (34 U.S. gallons per hour).

COMMUNICATIONS

NavBus


Connection to other Navman instruments. **NMEA**

- NMEA 0183 ver 2 4800 baud
- Input, from GPS or DGPS receiver: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG (?? I'm not sure about RMC, VTG)
- · Input, from a wind sensor: MWV
- Output, for autopilot or other instrument: APA, APB, BWR, GGA, GLL, GSA, GSV, RMB, RMC, VTG, XTE, ZDA, DBT, DPT, VHW. MTW. XDR.

STANDARDS COMPLIANCE EMC:

- USA: FCC Part 15 Class B.
- Europe: (CE) EN64000-6-1 and EN64000-6-3
- New Zealand and Australia: (C Tick) AS-NZS 3548.

Environment: IPx6/IPx7/CFR46 (with card holder and connections in place)

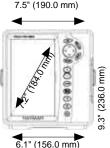



6.1" (110.0 mm)

Liste des référentiels géodésiques

Adindan American Samoa 1962 ARC 1950 Astro Beacon 'E' 1945

Astro Tern Island (Frig) 1961

Ayabelle Lighthouse Bissau

Camp Area Astro Cape

Chatham Island Astro 1971 Corrego Alegre

Diakarta (Batavia) European 1950 Gan 1970

Guam 1963 Herat North Hong Kong 1963 Indian 1954

Indonesian 1974 ISTS 073 Astro 1969 Kerguelen Island 1949

L. C. 5 Astro 1961

Luzon Massawa Minna

Nahrwan United Arab Emirates North American 1927

Observatorio Meteorolog, 1939

Oman Pitcairn Astro 1967

Porto Santo 1936 Puerto Rico

Qornog S-42 (Pulkovo 1942) Sapper Hill 1943

Sierra Leone 1960 South Asia

Tokyo Voirol 1874

Wake-Eniwetok 1960

Zanderij

Afgoove Anna 1 Astro 1965 ARC 1960 Astro DOS 71/4

Australian Geodetic 1966

Bellevue (IGN) Bogota Observatory Campo Inchauspe 1969

Cape Canaveral Chua Astro Dabola DOS 1968 European 1979

Geodetic Datum 1949 Gunung Segara

Hermannskogel Hu-Tzu-Shan Indian 1960 Ireland 1965

Johnston Island 1961

Kertau 1948 Leigon M'Poraloko Merchich

Montserrat Island Astro 1958 Nahrwan Saudi Arabia North American 1983

Old Egyptian 1907 Ord. Survey Great Britain 1936

Point 58

Provis. South American 1956 Pulkovo 1942

Reunion Santo (DOS) 1965 Schwarzeck

S-JTSK

Tananarive Observatory 1925 Tristan Astro 1968

Voirol 1960

WGS 84

AIN EL ABD 1970

Antiqua Island Astro 1943 Ascension Island 1958 Astro Station 1952 Australian Geodetic 1984

Bermuda 1957 Bukit Rimpah Canton Astro 1966

Carthage

Indian

Co-ord. Sys.1937 Estonia Deception Island Easter Island 1967 Fort Thomas 1955

Graciosa Base Sw 1948 GUX 1 Astro Hiorsey 1955

Indian 1975 ISTS 061 Astro 1968

Kandawala Kusaie Astro 1951

Liberia 1964 Mahe 1971 Midway Astro 1961

Nahrwan Masirah Is. Oman

Naparima, BWI North Sahara 1959 Old Hawaiian Pico de las Nieves

Pointe Noire 1948 Provis. South Chilean 1963

Qatar National Rome 1940 Sao Braz

Selvagem Grande 1938 South American 1969 Timbalai 1948

Viti Levu 1916

Wake Island Astro 1952

Yacare

Appendice B - En cas de problème

Ce guide de dépannage ne remplace pas la lecture ni la compréhension de cette notice.

Il est possible dans la plupart des cas de résoudre les problèmes sans avoir recours au service après-vente du fabricant. Veuillez lire attentivement les conseils qui vont suivre avant de contacter votre revendeur Navman le plus proche.

Aucune pièce détachée n'est disponible pour l'utilisateur. Des méthodes et un matériel de test spécifiques sont nécessaires pour remonter correctement l'appareil et assurer

son étanchéité. Toute réparation du FISH 4500 par l'utilisateur entraînerait une annulation de la garantie.

Toute intervention sur l'appareil doit être réalisée par un réparateur agréé par NAVMAN. Si vous deviez envoyer votre FISH 4500 en réparation, n'oubliez pas de joindre le(s) capteur(s).

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Internet : www.navman.com.

B-1 General problems

1-1 Le sondeur de pêche ne s'allume pas :

- a) La tension d'alimentation est trop élevée. Le TRACKFISH 6600 est conçu pour fonctionner sous 12/24 V, cette tension pouvant varier entre 10 et 35 V. Si la tension fournie est trop élevée, le fusible fond, coupant l'alimentation de l'appareil. Vérifier le fusible.
- b) Le câble d'alimentation est débranché ou bien la bague du connecteur n'est pas bloquée. S'assurer que le connecteur est correctement inséré dans la prise et que la bague est bien bloquée afin d'assurer l'étanchéité de la connexion.
- c) La tension d'alimentation est insuffisante. Mesurer la tension de la batterie après avoir allumé plusieurs lampes, la radio ou tout autre appareil électrique branché à la batterie. Si la tension est inférieure à 10 volts:
 - vérifier si les bornes de la batterie ou les fils connectés à la batterie ne sont pas corrodés.
 - vérifier si la batterie se recharge correctement et si elle n'est pas hors d'usage.
- d) Le câble d'alimentation est endommagé, sectionné, écrasé ou plié. Vérifier le câble sur toute sa longueur.
- e) Les branchements électriques sont incorrects. S'assurer que le fil rouge est connecté à la borne positive de la batterie et le fil noir à la borne négative de la batterie. Si le TRACKFISH 6600 est câblé pour une mise en marche automatique, s'assurer que le fil jaune

- est bien connecté au circuit d'allumage du bateau. Vérifier également le circuit principal du bateau (voir section 16-5 "Possibilités de branchements").
- f) Le connecteur du câble d'alimentation est corrodé. Nettoyer ou remplacer le connecteur si nécessaire.
- g) Un fusible du circuit d'alimentation a fondu ou bien est corrodé. Un fusible peut avoir fondu même s'il semble en bon état. Tester le fusible et le remplacer si nécessaire.
- 1-2 Le sondeur de pêche ne s'éteint pas :

Le TRACKFISH 6600 est câblé pour une mise en marche automatique. Vous ne pouvez pas éteindre le sondeur manuellement (voir "Câblage mise en marche automatique", section 16-5).

1-3 Lorsque vous allumez le TRACKFISH 6600, l'appareil émet un bip mais rien ne s'affiche à l'écran :

Le niveau de rétro-éclairage est trop bas. Veuillez vous reporter à la section 2-2 "Fonctionnement général" pour le réglage du rétro-éclairage.

1-8 La langue d'affichage n'est pas la bonne : Veuillez vous reporter à la section 15-1.

B-2 GPS navigation problems

- 2-1 Aucune position GPS ne s'affiche ou le temps de première acquisition est long :
- a Ceci peut se produire occasionnellement lorsque le champ de l'antenne n'est pas dégagé.
- b Câble de l'antenne déconnecté
- 2-2 L'écart entre la position GPS affichée par le TRACKFISH 6600 et la position réelle du bateau est supérieur à 10 m :
- a Appareil en mode simulation. Désactiver le mode simulation (voir section 13-11).
- b Dans 5% des cas, la précision de la position GPS est supérieure à 10 m.
- c Le ministère américain de la défense peut être amené à dégrader volontairement et de manière aléatoire la précision du positionnement GPS. La dérive de la position GPS peut, dans ce cas, atteindre 300 m.
- 2-3 Des coordonnées géographiques identiques correspondent à des points différents sur la carte du TRACKFISH 6600 et sur la carte papier de votre zone de navigation :
- a Appareil en mode simulation. Désactiver le mode simulation (voir section 13-10).
- Référentiel géodésique incorrect.
 Sélectionner le référentiel adapté à votre zone de navigation (voir section 15-2).
- Décalage de carte incorrect. Annuler le décalage de carte et, si nécessaire, entrer un nouveau décalage de carte (voir section 15-2).
- 2-4 Le bateau n'apparaît pas à l'écran :
- Appuyer sur la touche ESC pour passer en mode position bateau (voir section 3-2).
- 2-5 L'heure et la date affichées sur l'écran Satellite sont incorrectes ou ne sont pas activées :
- a Pas de position GPS.
- Appareil en mode simulation. Désactiver le mode simulation (voir section 15-14).
- c Décalage horaire incorrect (voir section 15-12). Ne pas oublier de modifier le décalage horaire lors du passage à l'heure d'hiver et à l'heure d'été.
- 2-6 Le pilote automatique ne répond pas au TRACKFISH 6600 ; aucunes données de sortie NMEA ne sont disponibles :
- a Sortie NMEA ou données pilote

- automatique désactivées. Vérifier les données de paramétrage NMEA (voir section 15-9).
- b Branchement incorrect.
- 2-7 Le TRACKFISH 6600 n'affiche aucune position DGPS ou a perdu la position DGPS :
- a Pour recevoir une position DGPS, la fonction WAAS/EGNOS doit être activée ou le TRACKFISH 6600 doit être connecté à une antenne DGPS optionnelle (voir section 7).
- b Système WAAS/EGNOS: le bateau se trouve en dehors de la zone de couverture du système WAAS/EGNOS (voir section 7).
- c Système WAAS : l'antenne GPS n'a pas une vue dégagée du ciel vers l'équateur.
- b Radiobalise DGPS : le bateau se trouve hors de portée d'une radiobalise DGPS.

B-3 Sonar fishfinding problems

3-1 Les données affichées sont erronées :

- a) La sonde est encrassée (algues, sac plastique, etc.).
- b) La sonde a subi un choc lors de la mise à l'eau ou du remorquage du bateau ou bien lors d'une collision avec un objet immergé. Si elle s'est détachée de l'étrier et si elle n'est pas endommagée, la remettre en place (voir notice de montage des capteurs tableau arrière).
- c) La profondeur d'eau sous le capteur est inférieure à 0,6 m. Les valeurs de profondeur affichées à l'écran deviennent incohérentes.
- d) Le niveau de réglage du gain manuel est trop bas. L'écho du fond affiché est de faible intensité et les échos renvoyés par les poissons ne sont pas représentés sur l'écran. Augmenter le niveau de gain.
- e) L'installation de la sonde est incorrecte. Veiller à ce que le dessous de la sonde soit légèrement incliné par rapport à la surface de l'eau et que la sonde soit immergée aussi profond que possible afin d'éviter la formation de bulles par cavitation (voir notice de montage des capteurs tableau arrière).
- f) Le câble d'alimentation ou le câble de la sonde est débranché ou bien les bagues des connecteurs ne sont pas bloquées.. S'assurer que les connecteurs sont correctement insérés dans les prises et que les bagues sont bien bloquées afin d'assurer l'étanchéité des connexions.
- g) Le câble d'alimentation ou le câble de la sonde est endommagé, sectionné, écrasé ou plié. Vérifier les câbles sur toute leur longueur.
- h) Les signaux émis par un autre sondeur créent des interférences qui viennent perturber le fonctionnement du TRACKFISH 6600.
- Les interférences électriques provenant du moteur du bateau ou d'un accessoire perturbent le fonctionnement de la sonde ou de l'instrument. Le TRACKFISH 6600 diminue alors automatiquement le gain (sauf s'il est en mode gain manuel). Les signaux de plus faible intensité, tels

Les signaux de plus faible intensité, tels que les échos renvoyés par les poissons ou même l'écho retourné par le fond, ne sont plus représentés à l'écran. Eteindre les autres instruments de navigation, les accessoires (ex. la pompe de cale), puis le moteur jusqu'à ce que l'appareil en cause soit localisé.

Pour supprimer les interférences électriques :

- réinstaller le câble d'alimentation et le câble de la sonde en les éloignant de tout autre installation électrique.
- connecter le câble d'alimentation directement à la batterie via un fusible

3-2 Le fond ne s'affiche pas :

- a) L'appareil est en mode échelle manuelle et la profondeur du fond est supérieure à l'échelle de profondeur sélectionnée. Passer en mode échelle automatique ou bien sélectionner une nouvelle échelle de profondeur (voir section 8-5).
- b) La profondeur est supérieure à l'échelle de profondeur du TRACKFISH 6600. En mode échelle automatique, les pointillés "--." affichés à l'écran indiquent qu'aucun fond n'est détecté. Le fond est de nouveau affiché dès que la profondeur devient moins importante.
- 3-3 Le fond s'affiche trop haut sur l'écran : Le TRACKFISH 6600 est en mode échelle manuelle et l'échelle de profondeur sélectionnée est trop importante. Passer en mode échelle automatique ou bien sélectionner une nouvelle échelle de profondeur (voir section 8-5).
- 3-4 Lorsque le bateau se déplace, l'écho retourné par le fond disparaît de l'écran ou les valeurs affichées sont incohérentes:
- a) L'installation de la sonde est incorrecte. Veiller à ce que le dessous de la sonde soit légèrement incliné par rapport à la surface de l'eau et que la sonde soit immergée aussi profond que possible afin d'éviter la formation de bulles par cavitation. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la notice de montage des capteurs tableau arrière.
- b) L'eau est agitée à proximité de la sonde. Les bulles d'air dispersent les échos, empêchant le TRACKFISH 6600 de détecter le fond et les cibles. Ceci se

produit fréquemment lorsque le bateau fait marche arrière. La sonde doit être installée à un endroit où l'écoulement d'eau est régulier et permanent, quelle que soit la vitesse du bateau.

 c) Les interférences électriques provenant du moteur du bateau perturbent le fonctionnement du TRACKFISH 6600.
 Installer des bougies antiparasites.

3-5 Deux profils de fond s'affichent à l'écran :

- a) Le bateau se trouve dans un endroit générant des zones d'ombre (voir section 8-2).
- b) Le bateau navigue en eaux peu profondes. La faible profondeur d'eau provoque un phénomène de double écho. Réduire le niveau de gain (voir section 8-5) et/ou réduire l'intensité du signal ultrason (voir section 15-3).

B-4 Fuel consumption problems

Note: For the TRACKFISH to measure fuel consumption, the optional fuel flow kit must be fitted.

4-1 La quantité d'essence consommée ou la quantité d'essence restant dans le réservoir semble erronée :

a) Le moteur a tourné alors que le TRACKFISH 6600 était éteint. La quantité d'essence consommée pendant cette période n'a pas pu être enregistrée si bien que le volume restant affiché à l'écran est supérieur au volume d,essence réellement contenu dans le réservoir

Pour éviter cette erreur, câbler le TRACKFISH 6600 pour une mise en marche automatique (voir section 16-5). Le TRACKFISH 6600 s'allumera alors automatiquement dès que le moteur du bateau sera mis en route.

- b) Les mauvaises conditions de navigation ont provoqué des retours d'essence dans le capteur. Installer une valve anti-retour entre le capteur essence et le réservoir.
- La quantité d'essence restant dans le réservoir n'a pas été actualisée après chaque ravitaillement (voir section 15-5).
- d) Des poches d'air se sont formées dans le réservoir lorsque vous avez fait le plein. Ce phénomène est particulièrement fréquent dans les réservoirs sous plancher.
- e) Le capteur essence est hors d'usage.
 Nous vous recommandons de changer votre capteur tous les 5 000 litres.

4-2 Le débit ne s'affiche pas ou est faible :

- a) Les fonctions Essence sont désactivées. S'assurer que la fonction Nombre moteurs est réglée sur 1 ou 2 (voir section 15-5).
- b) Le câble essence est débranché ou bien la bague du connecteur n'est pas bloquée.. S'assurer que le connecteur est correctement inséré dans la prise et que la bague est bien bloquée afin d'assurer l'étanchéité de la connexion.
- c) Le capteur essence est encrassé. Démonter le capteur, puis souffler très doucement au travers, dans le sens opposé au flux d'essence.
 - Un filtre à essence doit être installé entre le capteur essence et le réservoir (voir notice de

- montage du capteur essence). Le non-respect de cette condition entraînerait une annulation de la garantie du TRACKFISH 6600.
- d) Le câble essence est endommagé, sectionné, plié ou écrasé. Vérifier le câble sur toute sa longueur.
- e) Le filtre à essence est encrassé.

11. Le bateau est équipé d'un kit essence 2 moteurs mais le FISH 4500 n'affiche qu'une seule valeur de débit :

 a) Le paramétrage de la fonction Nombre moteurs est incorrect. Régler cette fonction sur 2 (voir section 15-5).

4-3 Les valeurs de débit sont irrégulières ou incohérentes :

- a) Le capteur essence a été installé trop près de la pompe à essence ou est exposé à des vibrations excessives. Veuillez vous reporter à la notice de montage du capteur essence.
- b) Le tuyau d'arrivée d'essence ou le flexible du réservoir ont des fuites d'air.
- c) Le paramétrage du filtre débit est incorrect. S'assurer que le filtre n'est pas désactivé, puis augmenter la valeur du filtre débit jusqu'à ce que la valeur du débit soit stable (voir section 15-5).

4-4 La valeur de la fonction Economie ne s'affiche pas :

- a) Le bateau est à l'arrêt. Pour que le TRACKFISH 6600 puisse calculer votre économie, le bateau doit être en mouvement.
- b) La roue à aubes ne se met pas en rotation lorsque le bateau se déplace. Vérifier si elle n'est pas bloquée par des déchets ou des algues et si les deux aimants de la roue sont bien en place.

Appendice C - Lexique et données de navigation

Lexique

Cartouche cartographie - Cartouche contenant les informations cartographiques détaillées d'une région donnée (voir section 1-2).

Cartouche cartographie C-MAP[™] - Voir Cartouche cartographie.

Cartouche utilisateur - Cartouche permettant le stockage de waypoints, de routes et de traces (voir section 1-2).

Cartouche utilisateur C-MAP™ - Voir Cartouche utilisateur

Curseur - Symbole $\stackrel{+}{+}$ sur la carte du TRACKFISH 6600 (voir section 3-2).

DGPS - Differential Global Positioning System (Système de positionnement global différentiel). Outil de navigation améliorant la précision des positions GPS (voir section 7).

Goto - Fonction permettant de naviguer directement vers un waypoint ou vers la position du curseur (voir section 3-4).

GPS - Global Positioning System (Système de positionnement global). Outil de navigation utilisant les signaux satellites (voir section 7).

Ligne bathymétrique - Courbe de profondeur indiquée sur une carte.

MOB - Man OverBoard (Homme à la mer).

NavBus - Système permettant de connecter des instruments Navman entre eux afin d'échanger des données (voir section 16-6).

NMEA - National Marine Electronics Association.

NMEA 0183 - Norme relative à l'échange des données entre les appareils d'électronique marine (voir section 16-6).

Route -Trajet composé d'une suite de deux ou plusieurs waypoints (voir section 6).

Segment - Partie d'une route située entre deux waypoints. Une route composée de quatre waypoints compte trois segments.

UTC - Universal Time Coordinated. Temps universel coordonné, anciennement appelé heure du méridien de Greenwich (GMT : Greenwich Mean Time).

Waypoint - Position cartographique définie par l'utilisateur (voir section 5).

Données de navigation

Le bateau représenté ci-dessous, qui navigue du point de départ vers le point d'arrivée, s'est écarté de sa route de référence.

BRG Bearing to Destination

+BRG Bearing to cursor

CDI Course Deviation Indicator

Course Over Ground

Expected Time of Arrival

Course To Steer

Distance To Go

Range to cursor

Speed Over Ground

Cap vers le point de destination.

Cap vers le curseur (voir mode curseur, section 3-2).

Indicateur d'écart de route. Lorsque le bateau se dirige vers un point de destination, deux lignes verticales et parallèles s'affichent de part et d'autre de la route du bateau, sur les écrans Carte et Highway. Ces deux lignes sont appelées lignes CDI. L'échelle CDI correspond à la distance séparant la route d'une ligne CDI.

Sélectionner une valeur d'échelle CDI (voir section 15-2) représentant l'écart maximum que peut réaliser le bateau par rapport à la route suivie. Les lignes CDI affichées sur les écrans Carte et Highway forment un couloir de navigation virtuel servant de repère au déplacement du bateau. Ces écrans vous permettent d'estimer l'écart de route du bateau et de vérifier si le bateau se rapproche d'une ligne CDI. Si l'alarme XTE (écart de route) est activée (voir section 15-8), le buzzer se déclenchera dès que le bateau atteindra une ligne CDI.

Cap suivi sur le fond.

Cap optimum à suivre pour rejoindre la route.

Distance séparant le bateau du point d'arrivée.

Heure estimée d'arrivée au point de destination, en supposant que la SOG et le COG restent constants.

Distance séparant le bateau du curseur (voir mode curseur. section 3-2).

Vitesse sur le fond : la vitesse du bateau sur le fond n'est pas nécessairement équivalente à la vitesse du bateau par rapport à la surface de l'eau ni à la vitesse d'approche vers le point de destination.

Différence entre le COG et le CTS.

Temps estimé de navigation jusqu'au point d'arrivée.

Ecart de route : distance séparant le bateau du point de la route le plus proche. Si "XTE" est suivi de la lettre "R", vous devrez barrer à tribord pour rejoindre la route. S'il est suivi de la lettre "L", vous devrez barrer à bâbord.

Vitesse d'approche vers le point de destination.

VMG Velocity Made Good

Steering

Time To Go

Cross Track Error

COG

CTS

DTG

ETA


+RNG

SOG

STR

TTG

XTE

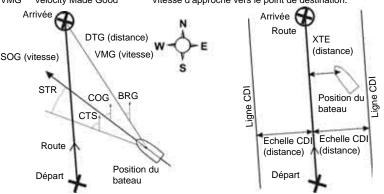

Appendix D - How to contact us

www.navman.com

NORTH AMERICA BNT - Marine Flectronics 30 Sudbury Rd, Acton, MA 01720. Toll Free: +1 866 628 6261 Fax: +1 978 897 8264 e-mail: sales@navmanusa.com web-www.navman.com

OCEANIA Australia Navman Australia Pty. Limited Suite 2, 408 Victoria Road

Gladesville NSW 2111. Australia. +61 2 9879 9000 +61 2 9879 9001 Eav.

e-mail: sales@navman.com.au web: www.navman.com New Zealand

Absolute Marine Ltd. Unit B, 138 Harris Road, East Tamaki, Auckland, +64 9 273 9273 +64 9 273 9099 Eav.

e-mail: navman@absolutemarine.co.nz Papua New Guinea

Lohberger Engineering, Lawes Road, Konedobu, PO Rox 810 Port Moreshy Ph: +675 321 2122 +675 321 2704 Fax:

e-mail: loheng@online.net.pg weh: www.lohberger.com.pg LATIN AMERICA Argentina

Costanera Uno S.A. Av Pte Ramón S. Castillo y Calle 13 Zip 1425 Buenos Aires, Argentina. +54 11 4312 4545 Fax +54 11 4312 5258 e-mail:

purchase@costanerauno.com.ar web: www.costanerauno.ar

Equinautic Com Imp Exp de Equip Nauticos Ltda. Rua Ernesto Paiva 139

Clube dos Jangadeiros Porto Alegre - RS - Brasil CEP: 91900-200. Ph: +55 51 3268 6675

+55 51 3269 2975 Fax. +55 51 3268 1034

equinautic@equinautic.com.br web: www.equinautic.com.br

Realmarine Estrada do Joa 3862. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro. Brazil CFP: 22611-020 Ph: +55 21 2483 9700 Fax: +55 21 2495 6823 e-mail: titn@realmarine.com.hr

web: www.realmarine.com.br Chile Fouimar

Manuel Rodrigurez 27 Santiago, Chile. +56 2 698 0055

+56 2 698 3765 e-mail: mmontecinos@equimar.cl

Mera Vennik Colon 1148. Talcahuano. 4262798, Chile.

+56 41 541 752 +56 41 543 489

e-mail: meravennik@entel.chile.net

Mexico Mercury Marine de Mexico Anastacio Bustamente #76 Interior 6 Colonia Francisco Zarabia. Zapapan, Jalisco, C.P. 45236 Mexico. + 52 33 3283 1030 Fax: +52 33 3283 1034

web: www.equinautic.com.br Uruguay Alvaro Bermudez, Nautica 11300 Montevideo, Uruguay, Ph & Fax: +59 82 628 6562

e-mail: alvaro@nautica.com.uy

China Peaceful Marine Electronics Co. Ltd. Guangzhou, Hong Kong, Dalian, Qingdao, Shanghai 1701 Yanjiang Building 195 Yan Jiang Zhong Rd. 510115 Guangzhou, China

+86 20 3869 8839 Fax: +86 20 3869 8780 e-mail: sales@peaceful-marine.com web: www.peaceful-marine.com

Access India Overseas Pvt. Ltd. A-98. Sector 21. Noida - 201 301, India. Ph: +91 120 244 2697 TeleFax: +91 120 253 7881 Mobile: +91 98115 04557

e-mail: vkapil@del3.vsnl.net.in Esmario Export Enterprises Block No. F-1, 3rd Floor, Surva Towers Sardar Patel Rd. Secunderhad 500 003. Ph: +91 40 2784 5163

Fax: + 91 40 2784 0595 e-mail: gjfeee@hd1.vsnl.net.in web: www.esmario.com Korea

Kumhomarine Technology Co. Ltd. #604-842, 2F, 1118-15, Janglim1-Dong, Saha-Gu, Busan, Korea. Ph: +82 51 293 8589 Fax: +82 51 265 8984

o mail: info@kumhomarino.com web: www.kumhomarine.com Maldives

Maizan Electronics Pte 11d Henveyru, 08 Sosunmagu. Male', Maldives Mobile: +960 78 24 44 Ph: +960 32 32 11

Fax: +960 32 57 07 e-mail: ahmed@maizan.com.mv Singapore and Malaysia, Brunei.

Indonesia and Phillipines RIO PTF Ltd. Blk 3007, 81 Ubi Road 1, #02-440.

Singapore 408701 +65 6741 3723 Fax: +65 6741 3746 e-mail: rig@postone.com

Taiwan Seafirst International Corporation No. 281, Hou-An Road, Chien-Chen Dist. Kaohsiung, Taiwan R.O.C.

+886 7 831 2688 Fax: +886 7 831 5001 e-mail: seafirst@seed.net.tw weh: www.seafirst.com.tw

Thailand Thong Electronics (Thailand) Co. Ltd. 923/588 Ta Prong Road, Mahachai, Muang, Samutsakhon 74000, Thailand, +66 34 411 919 Fax: +66 34 422 919

e-mail: sales@thongelectronics.com admins@thongelectronics.com web: www.thongelectronics.com

Vietnam HaiDang Co. Ltd. 763 Le Hong Phong St. Ward 12 District 10. Hochiminh City, Vietnam +84 8 863 2159 Fax: +84 8 863 2524 e-mail: haidang-co@hcm.vnn.vn web: www.haidangvn.com

MIDDLE FAST Lebanon and Syria Balco Stores Balco Building, Moutran Street. Tripoli (via Beirut). - Lebanon P.O. Box: 622 +961 6 624 512 Fax: +961 6 628 211 e-mail: balco@cyberia.net.lb

United Arab Emirates Kuwait, Oman, Iran, Saudi Arabia, Bahrain and Qatar Abdullah Moh'd Ibrahim Trading, opp Creak Rd. Baniyas Road. Dubai. + 971 4 229 1195

Fax: +971 4 229 1198 e-mail: sales@amitdubai.com AFRICA South Africa Pertec (Ptv) Ltd (Coastal Division)

16 Paarden Filand Road. Paarden Filand, 7405 PO Rox 527 Daardon Filand 7420 Cape Town, South Africa. +27 21 508 4707

web: www.pertec.co.za FLIBUDE France, Belgium and Switzerland Plastimo International

rue Ingénieur Verrière. RP/135 56325 Lorient Cedex + 33 2 97 87 36 36 Fax: +33 2 97 87 36 49 e-mail: plastimo@plastimo.fr

web: www.plastimo.fr Germany Navimo Deutschland 15, rue Ingénieur Verrière BP435-56325 Lorient Cedex. +49 6105 92 10 09

± 49 6105 92 10 10 +49 6105 92 10 12 Fax: +49 6105 92 10 11 e-mail-

plastimo.international@plastimo.fr website: www.plastimo.de Italy

Navimo Italia Nuova Rade spa. Via del Pontasso 5 16015 Casella Scrivia (GE). Ph: +39 1096 80162 Fax: +39 1096 80150 e-mail: info@nuovarade.com

web: www.plastimo.it

+ 27 21 508 4888 e-mail: info@kfa.co.za

e-mail: plastimo@siroco-nautica.pt web: www.plastimo.com Other countries in Europe Plastimo International

 rue Ingénieur Verrière BP435. 56325 Lorient Cedex, France. Ph: +33 2 97 87 36 59 Fax: +33 2 97 87 36 29 e-mail:

plastimo.international@plastimo.fr

web: www.plastimo.com Navman NZ Limited 13-17 Kawana St. Northcote. P.O. Box 68 155. Newton Auckland New Zealand.

Fax: +64 9 481 0590 e-mail: marine.sales@navman.com web: www.navman.com

Holland

Navimo Holland Industrieweg 4, 2871 JE Schoonhoven. Ph: +31 182 320 522 Fax: +31 182 320 519 e-mail: info@plastimo.nl

web: www.plastimo.nl United Kingdom Navimo UK Hamilton Business Park Bailey Road, Hedge End Southhampton, Hants S030 2HE,

Ph: +44 01489 778 850 Fax: +44 0870 751 1950 e-mail: sales@plastimo.co.uk web: www.plastimo.co.uk Sweden, Denmark, Finland and

Norway Navimo Nordic Lundenvägen 2, 473 21 Henán.

Ph: +46 304 360 60 Fax: +46 304 307 43 e-mail: info@plastimo.se web: www.plastimo.se Spain

Navimo España Polígono Industrial de Cabrera Plaza Industria, S/N 08349 Cabrera de Mar Barcelona

Ph: +34 93 750 75 04 Fax: +34 93 750 75 34 e-mail: plastimo@plastimo.es web: www.plastimo.es

Portugal Navimo Portugal Avenida de India N°40 1200 200 Lichon Ph: +351 21 362 04 57 Fax: +351 21 362 29 08

HEADOLIADTEDS Ph: +64 9 481 0500



NAVMAN